

gruppe®

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

**ΚΟΡΜΟΣ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΞΥΛΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ
30ΕΚ. (12 ΙΝΤΣΕΣ)**

FT-30ME



POWER :

AC220-240V 50/60Hz 35W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

MODEL : FT-30ME

AC220 - 240V, 50/60Hz, Class I, IPX0, T

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, πλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι πλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίων είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταδύ όλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μπχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία



προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπορέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε να εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτίκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.


Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διακόπτης λειτουργίας ταλάντωσης
2. Επιλογέας λειτουργίας
3. Ρυθμιστής εύρους κλίσης
4. Περικόχλιο ρύθμισης κλίσης
5. Βίδα ρύθμισης κλίσης
6. Επιλογέας επιθυμητής κλίσης
7. Στύλος
8. Βάση
9. Δακτύλιος βάσης
10. Βίδα βάσης

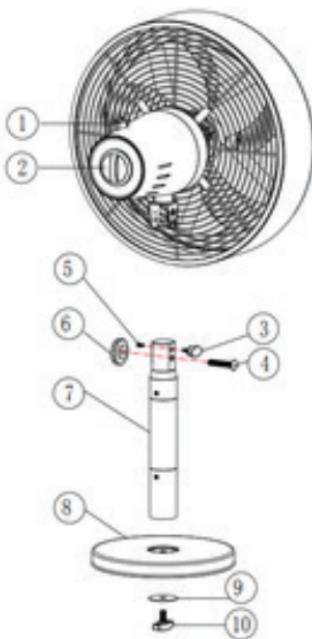

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε πλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πλεκτροπλοξίας μνη βάζετε το καλώδιο, το φις ή την συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συνεχής επίβλεψη από ενήλικα είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα που χρήζουν βοήθειας.
4. Μνη αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν λειτουργεί.
5. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
8. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
9. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας λειτουργίας είναι στη θέση «0/OFF» πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής τοποθετήστε και πάλι τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση «0/OFF» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή.
10. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πλεκτρική παροχή πριν απομακρύνετε το κάλυμμα της συσκευής για να την καθαρίσετε. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα σωστά στη θέση του πριν λειτουργήσετε και πάλι τη συσκευή.
11. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. Μνη δοκιμάστε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση το κάλυμμα της συσκευής. Δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή πριν να ολοκληρώσετε πλήρως τη συναρμολόγηση της συσκευής.
12. Μνη χτυπάτε και μην κουνάτε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε πιθανή πρόκληση ζημιάς σε αυτή.
13. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κάποιο επίπεδο και σταθερό σημείο πριν τη λειτουργήσετε έτσι ώστε να αποφύγετε τη πιθανότητα ανατροπής της.
14. Μνη καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρετε τις γρήλιες της συσκευής ώστε να αποφύγετε πιθανή υπερθέρμανση αυτής.
15. Μνη συνδέστε τη συσκευή στην ίδια πλεκτρική παροχή μαζί με άλλες συσκευές.
16. Μνη τοποθετείτε μέσα στη συσκευή ξένα αντικείμενα είτε μέσα από τις γρήλιες είτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο της συσκευής. Δεν θα πρέπει να βάζετε τα δάκτυλα σας στο εσωτερικό της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στην πλεκτρική παροχή και όταν λειτουργεί καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.
17. Μνη τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος με υψηλή υγρασία όπως για παράδειγμα σε κάποιο μπάνιο.
18. Μνη τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια τηλεόραση, ραδιόφωνο ή παρόμοια συσκευή ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών.
19. Μνη γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 35 μοίρες κατά τη μεταφορά της. Τοποθετείτε την

πάντα σε κάποια επίπεδη επιφάνεια όπου η κλίση της δεν ξεπερνάει τις 5 μοίρες.

20. Μην εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση πλιακή ακτινοβολία καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε αυτή.

21. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά για να την καθαρίσετε καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.

22. Μην συνδέετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή με βρεγμένα χέρια. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

23. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από οποιονδήποτε λόγο. εάν έχει πέσει ή σπάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε την εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ελέγχει τη συσκευή ειδικευμένος τεχνικός.

24. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση που παρουσιάζει σημάδια φθοράς αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

25. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, πλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.

26. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια ζεστή εστία ή φούρνο.

28. Μην τοποθετείτε / αποθηκεύτε τη συσκευή κοντά σε αέρια που θερμαίνονται ή κοντά σε κάποια ζεστό φούρνο ή εστία αερίου ακόμα και όταν είναι σβηστά.

29. Μην αφίνετε το καλώδιο κρεμασμένο από το τραπέζι, σε αιχμηρές επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του φούρνου.

30. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη συνήθη οικιακή.

31. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί αυτό σε κάποιο κινούμενο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε αλλού όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που είχαμε μακρύτερο καλώδιο.

32. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου για να λειτουργήσετε τη συσκευή

33. Τα χαρακτηριστικά της πλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ


Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε μέρος της συσκευής έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συναρμολογείτε και να αποσυναρμολογείτε εύκολα έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε ή να αποθηκεύετε εύκολα τη συσκευή.

Ξεκινήστε από τη βάση της συσκευής και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Απομακρύνετε τη Βίδα ρύθμισης κλίσης (6) ξεβιδώνοντας τη βίδα και σύρτε το Περικόχλιο ρύθμισης κλίσης (4) προς τα έξω. Εν συνεχείᾳ απομακρύνετε το Δακτύλιο βάσης (9) και τη Βίδα βάσης (10) ξεβιδώνοντας τα όπως φαίνεται παρακάτω.

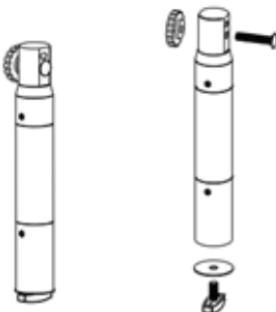

2. Πάρτε τη Βάση (8), τη Βίδα βάσης (10), το Δακτύλιο βάσης (9) και το Στύλο (7). Τοποθετήστε τον Στύλο (7) στο επάνω μέρος της Βάσης (8) και καθώς τα κρατάτε γυρίστε τα από την κάτω πλευρά για να έχετε πρόσβαση σε αυτή.





3. Απομακρύνετε τη μικρή Βίδα ρύθμισης κλίσης (5) από τον βραχίονα του λαιμού της συσκευής και εν συνεχείᾳ ξεβιδώστε τον Ρυθμιστή εύρους κλίσης (3).


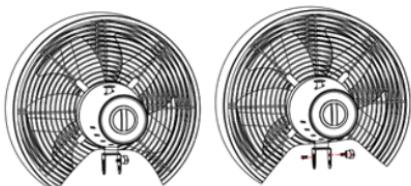


Σημείωση: Είναι σημαντικό ο Στύλος (7) και η κεφαλή της συσκευής να είναι στη σωστή διεύθυνση όταν συναρμολογείτε τη συσκευή.

Το επάνω μέρος του Στύλου (7) έχει ένα μικρό οριζόντιο άνοιγμα στη μία πλευρά και ένα μικρό οριζόντιο κοίλωμα στην άλλη πλευρά όπως φαίνεται παρακάτω.

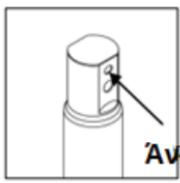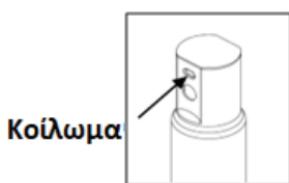


4. Η πλευρά με το άνοιγμα είναι για να βιδώσετε τη μικρή Βίδα ρύθμισης κλίσης (5). Η πλευρά με το μικρό κοίλωμα είναι για να σφίξετε εκεί το Ρυθμιστή εύρους κλίσης (3). Εν συνεχεία εγκαταστήστε τη βίδα και το ρυθμιστή όπως φαίνεται παρακάτω.

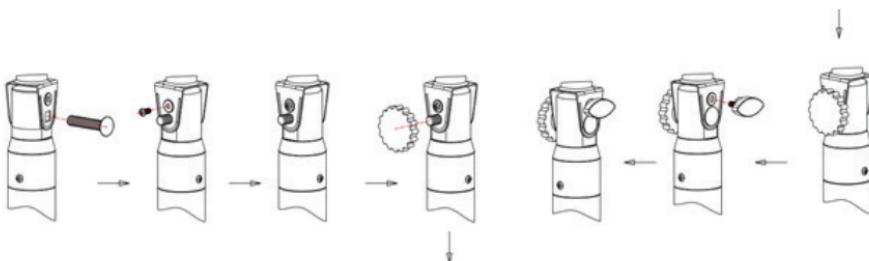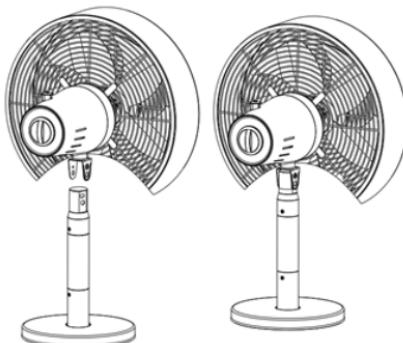


ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη σταθερή επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένη.
3. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το φίς σε κάποια πρίζα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
4. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση της κεφαλής της συσκευής. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να χαλαρώσετε τη Βίδα ρύθμισης κλίσης (5) και εν συνεχείᾳ να ρυθμίσετε με τους επιλογές την επιθυμητή κλίση. Εν συνεχείᾳ θα πρέπει να σφίξετε και πάλι τη Βίδα ρύθμισης κλίσης (5) πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

5. Πατήστε τον Επιλογέα λειτουργίας (2) που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής. Η συσκευή διαθέτει 4 θέσεις λειτουργίας:
 - 0 – Απενεργοποίηση λειτουργίας
 - 1 – Χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας
 - 2 – Μεσαία ταχύτητα λειτουργίας
 - 3 – Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας

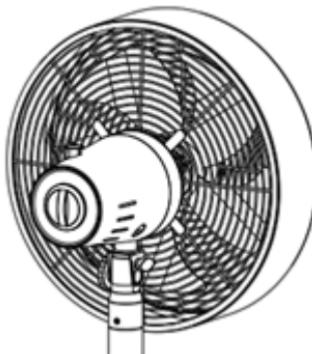

4. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης πατήστε το Διακόπτη λειτουργίας ταλάντωσης (1) που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής. Η κεφαλή της συσκευής θα αρχίσει να κινείται δεξιά – αριστερά μέχρι να ανασπάσετε το Διακόπτη λειτουργίας ταλάντωσης (1).

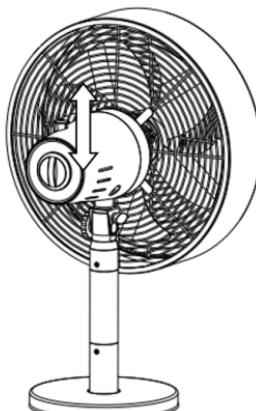



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε.
2. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στεγνώστε επιμελώς πριν συνδέσετε ξανά τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή και πριν τη λειτουργήσετε.
3. Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση να εισχωρήσει νερό ή οποιαδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Αν αυτό συμβεί δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή και θα πρέπει να καλέσετε κάποιον πλεκτρολόγο ο οποίος θα ελέγχει τη συσκευή.
4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια πλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δύνατη περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: FT-30ME

Ισχύς: 35W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

Κλιματική ζώνη: T (Τροπική)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύότητα παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
since 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18-THESSALONIKI-GR

