

**@gruppe®**

## **ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ**

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ**

**ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ WI-FI, ΜΕΣΩ ΤΥΠΑ APP**

**CH506-20AEW**



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## **ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ**

**MODEL : CH506-20AEW**

**AC220 - 240V, 50-60Hz, 2000W, IP24, CLASS I**

### **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE**

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

### **ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE**

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικό το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

### **Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE**

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος χειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε



να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_  
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)  
**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ**

**«Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά»**



## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρησή όταν την χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Παιδιά πάνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τη συσκευή και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονικά προβλεπόμενη θέση λειτουργίας της και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν / αποσυνδέουν τη συσκευή, ή να τη ρυθμίζουν ή να την καθαρίζουν και να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής.
- Από καιρό σε καιρό ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για φθορές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή και η ίδια η συσκευή παρουσιάζουν έντονες φθορές ή ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που υποδεικνύονται σε αυτό εδώ το γχειρίδιο οδηγιών.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.
- Πριν τον καθαρισμό θα πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
- Όλες οι επισκευές που σχετίζονται με τη συσκευή θα πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή αντίστοιχη συναρμολόγηση που διατίθεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στο ύπαιθρο και τοποθετείτε την πάντα σε ξηρό περιβάλλον χωρίς έντονη υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια μπανιέρα ή τζακι ή κοντά σε κάποια πισίνα.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε καθώς μπορεί να καταστραφεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείτε ακριβώς από κάτω από κάποια πρίζα ή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο πάνω σε κάποια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όπως π.χ. το πάτωμα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ύψος ή πάνω από κάποιο χαλί, μοκέτα κτλ.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής είναι υψηλή όταν αυτή λειτουργεί και παραμένει υψηλή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αγγίξετε.
- Εάν οποιαδήποτε επιφάνεια της συσκευής είναι ραγισμένη ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς σε αυτή.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ρωγμή και απευθυνθείτε σε κάποιο ηλεκτρολόγο που θα την ελέγξει.
- Οι επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να γίνουν καυτές κατά τη χρήση και να παραμείνουν εξαιρετικά ζεστές και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την πιθανότητα υπερθέρμανσης μην καλύπτετε τη συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω κάποιας εξωτερικής συσκευής τέτοια όπως π.χ. κάποιος χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κάποιο κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά μέσω αυτής της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κάποια μέρη της συσκευής μπορούν να γίνουν καυτά κατά τη χρήση και παραμένουν καυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την αγγίξετε καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όταν είναι παρόντα παιδιά ή ευάλωτα άτομα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν σε αυτά βρίσκονται άτομα που δεν είναι σε θέση να βγουν μόνα τους από το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη τους από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την συσκευή και την έξοδο αέρα αυτής. Μην πλησιάζετε σε απόσταση μικρότερη του 1 m όταν η συσκευή λειτουργεί παρά μόνο για να την χειριστείτε.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών από αυτή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi ακόμα και όταν η συσκευή δεν ζεσταίνει.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως φορητή συσκευή (αυτή η χρήση λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών).

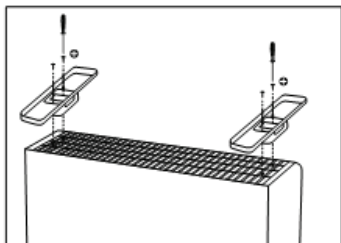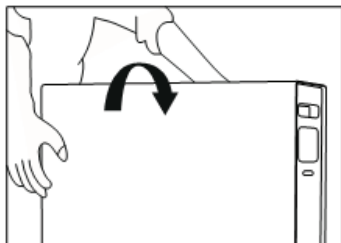

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τα ποδαρικά σταθεροποίησης όπως φαίνεται στα παρακάτω σχέδια.
- Αφήστε μια ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου ανάμεσα σε οποιαδήποτε πλευρά της συσκευής σας και οποιοδήποτε εμπόδιο (π.χ. έπιπλο ή τοίχο) για να διευκολύνεται την καλή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
- Να κατευθύνετε πάντα τη ροή του αέρα για να βελτιστοποιήσετε τη θέρμανση του δωματίου. Αποφύγετε τις γωνίες, τα ξύλινα πατώματα, τις οροφές κλπ .

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφαιρέστε πλήρως τα υλικά συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Ελέγξτε ότι η τάση που σημειώνεται στην πινακίδα τεχνικών προδιαγραφών της συσκευής είναι ίδια με την τάση τροφοδοσίας στο χώρο εγκατάστασης.
- Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης σχετικά κοντά σε κάποια ηλεκτρική πρίζα έτσι ώστε να μην τεντώνεται υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας, σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την ηλεκτρική παροχή.
- Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή και ανοίξτε τον διακόπτη λειτουργίας της. Θα ακουστεί ένα μπιπ και η ένδειξη θα φωτίσει.
- Πατήστε το πλήκτρο (1) και η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα φωτίσει (αν η θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία).
- Πατήστε το πλήκτρο (2) ή (3) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 10°C μέχρι 35°C.
- Πατήστε το πλήκτρο (4) εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ισχύ λειτουργίας. Η οθόνη της συσκευής θα εμφανίσει την ένδειξη H2. Η συσκευή λειτουργεί στην κανονική λειτουργία. Πατήστε ξανά το πλήκτρο 4 για να ενεργοποιηθεί η αντιπαγωτική λειτουργία. Η οθόνη της συσκευής θα εμφανίσει την ένδειξη RF . Η θερμοκρασία στόχος στην αντιπαγωτική λειτουργία είναι 7°C.
- Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi πατήστε το πλήκτρο 4 για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο σας για ρυθμίσετε το APP.
- Φωτεινότητα οθόνης: Πατήστε το πλήκτρο (5) μια φορά. Η φωτεινότητα θα μειωθεί στο 50%. Πατήστε το ξανά και η φωτεινότητα θα μειωθεί στο 25%. Πατήστε το ξανά και η οθόνη θα σβήσει. Πατήστε το ξανά και η φωτεινότητα θα επανέλθει στο 100%.
- Χρονοδιακόπτης: Πατήστε το πλήκτρο (5) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη 0H. Πατήστε το πλήκτρο (2) ή (3) για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης της συσκευής από 1 έως 24 ώρες. Η οθόνη θα εμφανίζει τον χρόνο που απομένει μέχρι την απενεργοποίηση της συσκευής.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- |                                 |  |                              |  |                        |  |                               |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Αναμονή                      |  | Πλήκτρο αναμονής λειτουργίας |  | Ενδειξη ενεργού πηνίου |  | Φωτεινότητα / Χρονοδιακόπτης  |
| 2. Αύξηση                       |  |                              |  |                        |  | Κελσίου                       |
| 3. Μείωση                       |  |                              |  |                        |  | Ενδειξη ενεργού χρονοδιακόπτη |
| 4. Ισχύς έιτουργίας / Wi-Fi     |  | Ενδειξη Wi-Fi                |  |                        |  |                               |
| 5. Φωτεινότητα / Χρονοδιακόπτης |  |                              |  |                        |  |                               |
- Μείωση  Αύξηση  
Ισχύς λειτουργίας / Wi-Fi

## ΡΥΘΙΣΕΙΣ APP (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ SMARTPHONE)

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σας για να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή «TUYA SMART» στο store του κινητού σας για να την κατεβάσετε δωρεάν και να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το [www.tuya.com](http://www.tuya.com) για περισσότερες πληροφορίες. Σημειώστε ότι η Tuya αναπτύσσει και αναβαθμίζει συνεχώς τις εφαρμογές της για να τις κάνει πιο φιλικές προς το χρήστη και μερικές φορές, οι οθόνες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις οθόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο λόγω των συνεχών αναβαθμίσεων.



Επιλέξτε τον κωδικό της χώρας σας, πληκτρολογήστε τον αριθμό του κινητού σας και επιλέξτε «Get» για να λάβετε ένα μήνυμα που θα περιέχει τον κωδικό επαλήθευσης.

Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και επιλέξτε «Login».

Όταν πρόκειται για την πρώτη χρήση ώστε να ενεργοποιηθεί η συσκευή, η ενδεικτική λυχνία WiFi θα αναβοσβήνει γρήγορα, συνδέστε την συσκευή στην εφαρμογή (APP).

Αν επιθυμείτε να επαναφέρετε το WiFi, πατήστε το πλήκτρο «WiFi» για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μπιπ και η ενδεικτική λυχνία WiFi θα αναβοσβήνει γρήγορα. Μπορείτε τώρα να επιχειρήσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή (APP) ξανά.

## A. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας. Εν συνεχεία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:




Πατήστε το «+» επάνω δεξιά και πηγαίνατε στο επόμενο βήμα.




Πατήστε το πλήκτρο «Go to add».

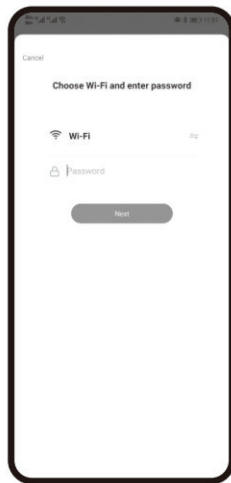

Επιλέξτε το 2.4 GHz WiFi δίκτυο σας, εισάγετε τον κωδικό του και πατήστε το πλήκτρο «Next».

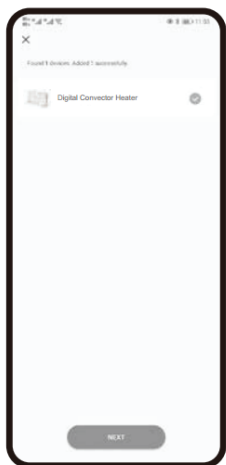

Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί και εν συνεχεία πατήστε «Next». Το APP θα εμφανίσει την επόμενη οθόνη.

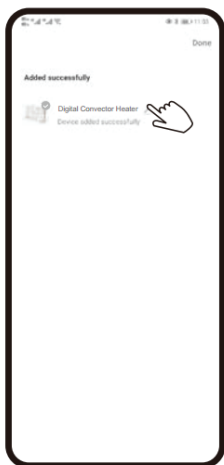

Μπορείτε να πατήσετε για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.

## B. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Αν το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:




Πατήστε το «+» επάνω δεξιά και πηγαίστε στο επόμενο βήμα.




Επιλέξτε «Small home appliance» και εν συνεχεία «Heater».




Επιλέξτε το 2.4 GHz WiFi δίκτυο σας, εισάγετε τον κωδικό του και πατήστε το πλήκτρο «Next».

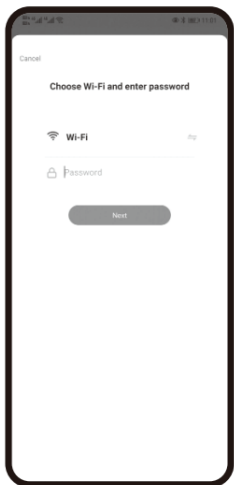


Επιλέξτε το 2.4 GHz WiFi δίκτυο σας, εισάγετε τον κωδικό του και πατήστε το πλήκτρο «Next».

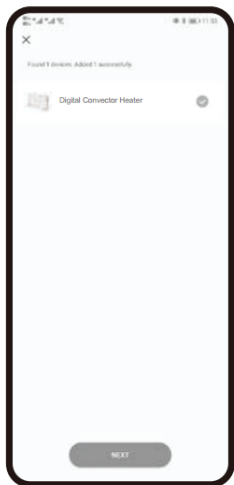

Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί και εν συνεχεία πατήστε «Next». Το APP θα εμφανίσει την επόμενη οθόνη.

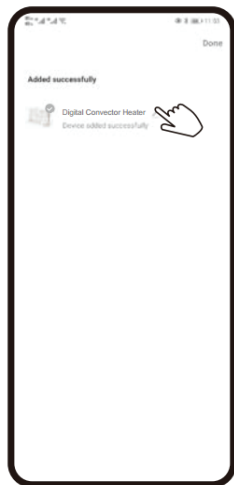

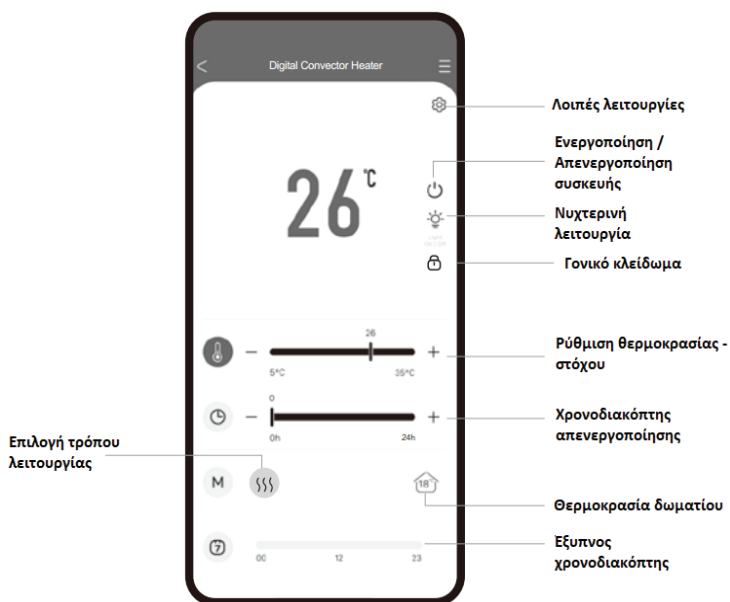


Μπορείτε να πατήσετε για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.






Επιλογή τρόπου  
λειτουργίας




-  Λειτουργία  
θέρμανσης
-  Αντιπαγωτική  
λειτουργία
-  Εξυπνος  
χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση θερμοκρασίας  
δωματίου

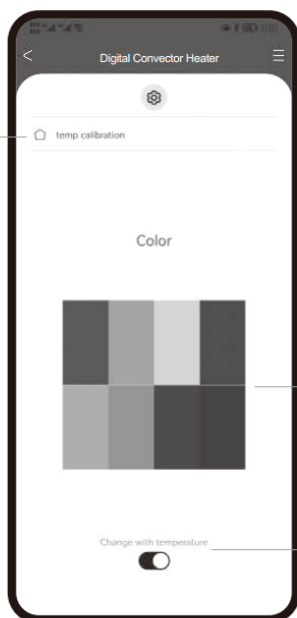


Επιλογή χρώματος φόντου  
της εφαρμογής (APP)

Ενεργοποίηση /  
απενεργοποίηση της αλλαγής  
του φόντου της εφαρμογής  
(APP). Όταν είναι  
ενεργοποιημένο το φόντο θα  
αλλάζει ανάλογα με τη  
θερμοκρασία.

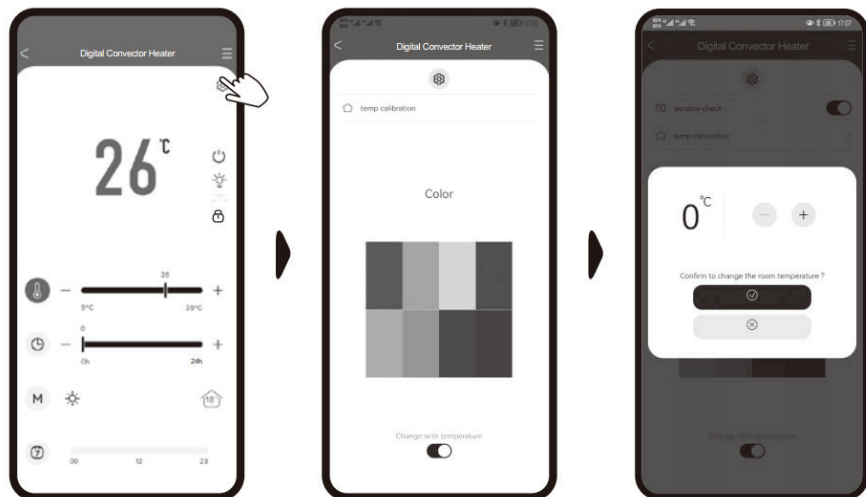

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την εφαρμογή να δείχνει τη σωστή θερμοκρασία δωματίου αν για οποιοδήποτε λόγο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Επιλέξτε «Temp calibration» και στη συνέχεια ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη τρέχουσα θερμοκρασία του δωματίου. Επιλέξτε το tick box  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου έχει ρυθμιστεί.

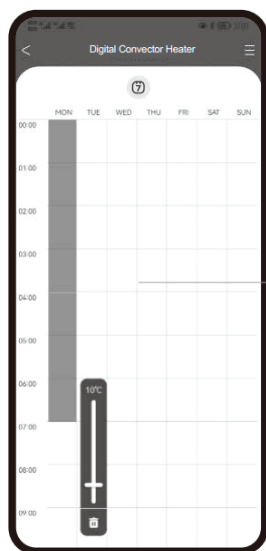

**Εξυπνος χρονοδιακόπτης:**  
Επιλέξτε τον χρόνο λειτουργίας και την θερμοκρασία λειτουργίας για κάθε ώρα και για κάθε ημέρα

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Αυτή η συσκευή διαθέτει μια διάταξη ασφαλείας η οποία θα απενεργοποιήσει τη συσκευή σε περίπτωση ανατροπής. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την ηλεκτρική παροχή για λίγα λεπτά. επαναφέρετε τη συσκευή στην αρχική της θέση προσέχοντας να μην καείτε καθώς αυτή μπορεί να είναι καυτή και στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή ξανά στην ηλεκτρική παροχή. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η επαναφορά της συσκευής, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να την ελέγξει και να την επιδιορθώσει.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και περιμένετε να κρυώσει τελείως η συσκευή.
- Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί με ή χωρίς κάποιο ήπιο καθαριστικό καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει η συσκευή να έχει κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.
- Μην αφήνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να εισχωρήσει στη συσκευή καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στις εγκοπές της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής με οποιοδήποτε λιπαντικό σύρμα καθαρισμού ή ξύστρα, καθώς αυτό θα βλάψει μόνιμα τις επιφάνειες και τα πλαστικά ποδαρικά της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Περιστασιακά μπορείτε να καθαρίζετε τις εσοχές της συσκευής χρησιμοποιώντας το ειδικό ακροφύσιο για στενές περιοχές της ηλεκτρικής σας σκούπας.

## ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: CH506-20AEW

Ισχύς: 2000 W

Τάση λειτουργίας: AC220-240 V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60 Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IP24

## Αναγνωριστικό μοντέλου: CH506-20AEW

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή <sup>1</sup>	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
<b>Θερμική ισχύς</b>				<b>Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμосуσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)</b>	
Ονομαστική θερμική ισχύς	$P_{nom}$	2.0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	Μη διαθέσιμο
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	$P_{min}$	N/A	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Μη διαθέσιμο
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2.0	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Μη διαθέσιμο
<b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	Μη διαθέσιμο
στην ονομαστική θερμική ισχύ	$ef_{max}$	0	kW	<b>Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μια δυνατότητα)</b>	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	$ef_{min}$	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
σε κατάσταση αναμονής	$ef_{SB}$	0,001	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Ναι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	Όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	Όχι
				<b>Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)</b>	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	Όχι
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	Όχι
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	Ναι
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	Όχι
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	Ναι
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	Όχι
Στοιχεία επικοινωνίας:	<b>GRUPPE – PDH EMPORIO</b> Ησιέρου 18 – Καλοχώρι 57009 - Θεσσαλονίκη – Ελλάδα - Τηλ: 2310 686922 & 2310 537022 – Email: <a href="mailto:info@gruppe.gr">info@gruppe.gr</a> 18 Ipirou str - Kalochori 57009 - Thessaloniki – Greece – Tel: 2310 686922 & 2310 537022 – Email: <a href="mailto:info@gruppe.gr">info@gruppe.gr</a>				



**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ.** Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

#### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

**rotemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- ΠΙΡΟΥ 18-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-GR

