


**g gruppe®**

## ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

**FAW-20PR**

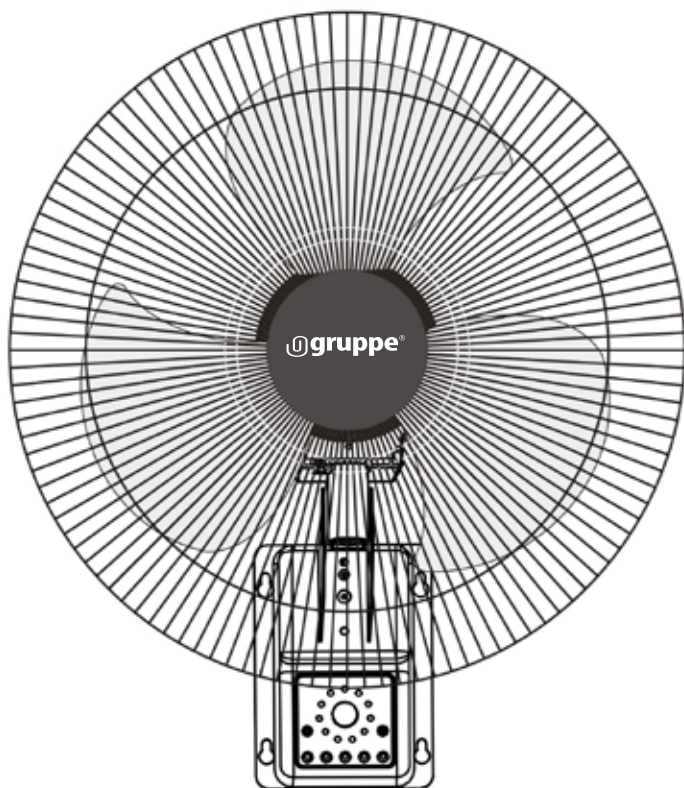

**POWER :**

**AC220 – 240V, 50Hz, 150W, Class I, IP20**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## **ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ**

**MODEL : FAW-20PR**

**AC220 – 240V, 50/60Hz, 150W, Class I, IP20**

## **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE**

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

## **ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE**

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

## **Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE**

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- **Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.**
- **Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.**
- **Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.**
- **Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.**
- **Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.**

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε

να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_  
 (Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)  
**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μπροστά κάλυμμα
2. Φτερωτή
3. Πίσω κάλυμμα
4. Μοτέρ
5. Βραχίονας στήριξης
6. Βάση στήριξης



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βάζετε το καλώδιο, το φις ή την συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συνεχής επίβλεψη από ενήλικα είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα που χρήζουν βοήθειας.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν λειτουργεί.
5. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυγχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
8. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
9. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ON / OFF είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής απενεργοποιήστε και πάλι τη

συσκευή με το πλήκτρο ON / OFF και αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

10. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή πριν απομακρύνετε το κάλυμμα της συσκευής για να την καθαρίσετε. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα σωστά στη θέση του πριν λειτουργήσετε και πάλι τη συσκευή.
11. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην δοκιμάσετε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση το κάλυμμα της συσκευής. Δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή πριν να ολοκληρώσετε πλήρως τη συναρμολόγηση της συσκευής.
12. Μην χτυπάτε και μην κουνάτε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε πιθανή πρόκληση ζημιάς σε αυτή.
13. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κάποιο επίπεδο και σταθερό σημείο πριν τη λειτουργήσετε έτσι ώστε να αποφύγετε τη πιθανότητα ανατροπής της.
14. Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρτε τις γρίλιες της συσκευής ώστε να αποφύγετε πιθανή υπερθέρμανση αυτής.
15. Μην συνδέετε τη συσκευή στην ίδια ηλεκτρική παροχή μαζί με άλλες συσκευές.
16. Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή ξένα αντικείμενα είτε μέσα από τις γρίλιες είτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο της συσκευής. Δεν θα πρέπει να βάζετε τα δάκτυλά σας στο εσωτερικό της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή και όταν λειτουργεί καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.
17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία όπως για παράδειγμα σε κάποιο μπάνιο.
18. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια τηλεόραση, ραδιόφωνο ή παρόμοια συσκευή ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών.
19. Μην γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 35 μοίρες κατά τη μεταφορά της. Τοποθετείτε την πάντα σε κάποια επίπεδη επιφάνεια όπου η κλίση της δεν ξεπερνάει τις 5 μοίρες.
20. Μην εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε αυτή.
21. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά για να την καθαρίσετε καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
22. Μην συνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή με βρεγμένα χέρια. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
23. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από οποιονδήποτε λόγο, εάν έχει πέσει ή σπάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε την εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ελέγξει τη συσκευή ειδικευμένος τεχνικός.
24. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση που παρουσιάζει σημάδια φθοράς αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
25. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.
26. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια ζεστή εστία ή φούρνο.
28. Μην τοποθετείτε / αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε αέρια που θερμαίνονται ή κοντά σε κάποιο ζεστό φούρνο ή εστία αερίου ακόμα και όταν είναι σβηστά.
29. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο από το τραπέζι, σε αιχμηρές επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του φούρνου.
30. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη συνήθη οικιακή.
31. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί αυτό σε κάποιο κινούμενο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε αλλού όπως θα μπορούσε να συμβεί

σε περίπτωση που είχαμε μακρύτερο καλώδιο.

32. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου για να λειτουργήσετε τη συσκευή

33. Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ  
ΣΩΤΗΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα πτερύγια της φτερωτής της συσκευής είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συναρμολόγηση της για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα.

1. Απομακρύνετε όλα τα περιεχόμενα του κουτιού μέσα από αυτό με προσοχή έτσι ώστε να μην χάσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συναρμολόγησης της συσκευής.

2. Συναρμολογήστε το πίσω κάλυμμα του ανεμιστήρα στο μοτέρ του, χρησιμοποιώντας τις βίδες (4), τις ροδέλες και τους δακτυλίους που εμπεριέχονται στην συσκευασία (Εικόνα 2). Οι βίδες, οι ροδέλες και οι δακτύλιοι βρίσκονται τοποθετημένοι πάνω στα διάφορα μέρη της συσκευής κατά τη μεταφορά της έτσι ώστε να μην καθούν. Θα πρέπει να τα ξεβιδώσετε και εν συνεχεία να τα βιδώσετε ξανά αφού πρώτα προσαρμόσετε και το πίσω κάλυμμα.

3. Προσαρμόστε τη φτερωτή του ανεμιστήρα στο μοτέρ, σφίγγοντας το παξιμάδι στη φτερωτή. Παρακαλούμε αφαιρέστε το πλαστικό περίβλημα από τον άξονα του ανεμιστήρα πριν προσαρμόσετε τη φτερωτή του ανεμιστήρα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Υπάρχει μια εγκοπή στον άξονα του ανεμιστήρα. Το παξιμάδι θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με αυτή την εγκοπή (Εικόνα 3).

4. Προσαρμόστε το μπροστά κάλυμμα στο πίσω κάλυμμα αγκιστρώνοντας το μπροστινό κάλυμμα στο πίσω κάλυμμα και ασφαλίζοντας τα δύο κομμάτια με τα κλιπσάκια τα οποία εμπεριέχονται στη συσκευασία (Εικόνα 4).



Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 4

## ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο ανεμιστήρας διαθέτει στη συσκευασία του μια βάση τοποθέτησης έτσι ώστε να τον προσαρμόσετε στον τοίχο.

Για να προσαρμόσετε αυτή τη βάση στον τοίχο σας προτείνουμε να την βιδώσετε χρησιμοποιώντας τις βίδες που εμπεριέχονται στη συσκευασία. Αν αυτό δεν είναι δυνατό χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους που εμπεριέχονται στη συσκευασία (Εικόνα 5). Όταν η βάση έχει τοποθετηθεί στέρεα στον τοίχο, σύρετε τον ανεμιστήρα πάνω από τις 4 γωνιακές βίδες που υπάρχουν πάνω στη βάση και σφίξτε τον καλά (Εικόνα 6).



Εικόνα 5



Εικόνα 6

## ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι διακόπτες της συσκευής είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.

Η λειτουργία της συσκευής γίνεται είτε από τους διακόπτες είτε από το τηλεχειριστήριο που διαθέτει.

### • Λειτουργία με διακόπτες:

1. Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στην επιθυμητή γωνία μετακινώντας ελαφρά την κεφαλή του πάνω ή κάτω σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Η τοποθέτηση ελέγχεται με τον διακόπτη που βρίσκεται στο επάνω μέρος του καλύμματος του μοτέρ της συσκευής. Τραβήξτε το διακόπτη προς τα επάνω για να κλειδώσετε την οριζόντια γωνία του ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση. Σπρώξτε τον διακόπτη προς τα κάτω για να τον αφήσετε να κινείται ελεύθερα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON / OFF.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής της φτερωτής του ανεμιστήρα πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο SPEED. Η συσκευή διαθέτει 3 ταχύτητες περιστροφής της φτερωτής του ανεμιστήρα.

1 - Χαμηλή ταχύτητα. Η φωτεινή ένδειξη LO θα φωτίσει.

2 - Μεσαία ταχύτητα. Η φωτεινή ένδειξη MI θα φωτίσει.

3- Υψηλή ταχύτητα. Η φωτεινή ένδειξη HI θα φωτίσει.

4. Η συσκευή διαθέτει 3 τρόπους λειτουργίας. Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο MODE. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα φωτίσει στην οθόνη

GENERAL - Κανονική λειτουργία. Η συσκευή φυσάει αέρα συνεχόμενα.

NATURAL - Φυσική λειτουργία. Η συσκευή φυσάει αέρα διακεκομμένα σαν να φυσάει φυσικός αέρας.

SLEEP - Λειτουργία ύπνου. Η συσκευή φυσάει αέρα διακεκομμένα.

5. Η συσκευή διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας όπου μπορείτε να διακόψετε αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής όταν περάσει ο επιλεγμένος χρόνος. Μπορείτε να επιλέξετε με διαδοχικά πατήματα του πλήκτρου TIMER τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης επιλέγοντας ανάμεσα στις παρακάτω επιλογές (0.5 / 1 / 2 / 4 ώρες). Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα φωτίσει στην οθόνη της συσκευής.

6. Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης μπορείτε να πατήσετε



διαδοχικά το πλήκτρο OSC. Η φωτεινή ένδειξη OSC. θα φωτίσει στην οθόνη όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία ταλάντωσης.

7. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο ON / OFF.

#### • Λειτουργία με τηλεχειριστήριο:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON / OFF.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής της φτερωτής του ανεμιστήρα πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο SPEED. Η συσκευή διαθέτει 3 ταχύτητες περιστροφής της φτερωτής του ανεμιστήρα.

1- Χαμηλή ταχύτητα. Η φωτεινή ένδειξη LO θα φωτίσει.

2- Μεσαία ταχύτητα. Η φωτεινή ένδειξη MI θα φωτίσει.

3- Υψηλή ταχύτητα. Η φωτεινή ένδειξη HI θα φωτίσει.

3. Η συσκευή διαθέτει 3 τρόπους λειτουργίας. Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο MODE. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα φωτίσει στην οθόνη

GENERAL – Κανονική λειτουργία. Η συσκευή φυσάει αέρα συνεχόμενα.

NATURAL – Φυσική λειτουργία. Η συσκευή φυσάει αέρα διακεκομμένα σαν να φυσάει φυσικός αέρας.


SLEEP – Λειτουργία ύπνου. Η συσκευή φυσάει αέρα διακεκομμένα.

4. Η συσκευή διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας όπου μπορείτε να διακόψετε αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής όταν περάσει ο επιλεγμένος χρόνος. Μπορείτε να επιλέξετε με διαδοχικά πατήματα του πλήκτρου TIMER τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης επιλέγοντας ανάμεσα στις παρακάτω επιλογές (0.5 / 1 / 2 / 4 ώρες). Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα φωτίσει στην οθόνη της συσκευής.

5. Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης μπορείτε να πατήσετε διαδοχικά το πλήκτρο OSC. Η φωτεινή ένδειξη OSC. θα φωτίσει στην οθόνη όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία ταλάντωσης.

6. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο ON / OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.

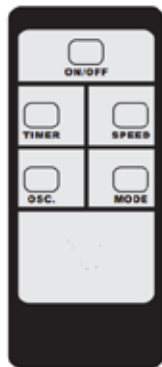

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησης και καθαρισμού της.
- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρά υγρό πανί για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
- Διατηρήστε τις οπές και τις γρίλιες της συσκευής καθαρές χωρίς χνούδια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να τις φράξουν. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να την καθαρίσετε αποτελεσματικότερα. Μην κώνετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις οπές με σκοπό να απομακρύνετε χνούδια, σκόνης κτλ.
- Τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί ή με κάποιο ήπιο καθαριστικό. Μην επιτρέψετε να βραχεί το μοτέρ της συσκευής ή τα ηλεκτρολογικά της μέρη με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Απομακρύνετε προσεκτικά τα υπολείμματα καθαριστικών με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί.
- Εάν επιθυμείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά τη φτερωτή της συσκευής απομακρύνετε το μπροστά από το πίσω κάλυμμα αφαιρώντας τα κλιπσάκια.
- Χαλαρώστε τα παξιμάδια και απομακρύνετε τη φτερωτή προσέχοντας να μην τραυματιστείτε καθώς είναι ιδιαίτερα αιχμηρή.
- Καθαρίστε με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί τα πτερύγια της φτερωτής και την εξωτερική πλευρά του καπακιού του μοτέρ έτσι ώστε να μην εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό του μοτέρ.
- Το γράσο στα ρουλεμάν του ανεμιστήρα θα πρέπει να αντικατασταθεί ύστερα από περίπου 2000 ώρες λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εκτελείται μόνο από κάποιο κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό και σε καμία περίπτωση από εσάς τους ίδιους ή από άτομα που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και καταστροφής της συσκευής.
- Επανασυναρμολογήστε τη συσκευή προσέχοντας να τοποθετήσετε σωστά τα διάφορα μέρη της.

Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σας και πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

- Σιγουρευτείτε ότι η φτερωτή έχει τοποθετηθεί σωστά στο κέντρο του άξονα και ότι δεν ακουμπάει είτε στο πίσω είτε στο μπροστά κάλυμμα. Σφίξτε καλά όλες τις βίδες και τα παξιμαδία που ξεσφίξιτε κατά την απουσαναμολόγηση της συσκευής. Ελέγξτε και τα υπόλοιπα μέρη της αν είναι καλά σφιγμένα.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 5 λεπτά για να σιγουρευτείτε ότι λειτουργεί σωστά μετά τη διαδικασία συντήρησης / καθαρισμού.
- Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απουσνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και τοποθετήστε την στην αρχική της συσκευασία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

**Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.**

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

## ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: FAW-20PR

Ισχύς: 150W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IP20

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ.** Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγής: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοκώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
since 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18-THESSALONIKI-GR

