

# comfort

ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ

2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΚΟΥΜΠΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ  
ΜΟΤΕΡ DC

QL5906



CE ROHS    

AC220-230V 50/60Hz 1800-2200W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ QL-5906DC

### Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής

Σημαντικό: Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν πριν τη χρήση και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

Τεχνικές Προδιαγραφές: AC 220-240V, 50Hz, 1800-2200W, DC Motor, Class II, IPX0

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A – Ακροφύσιο
- B – Κρύα βολή αέρα
- C – Επιλογέας θερμού αέρα
- D – Ρυθμιστής ταχύτητας λειτουργίας
- E – Προστατευτικό καλωδίου
- F – Αφαιρούμενο κάλυμμα



#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή η οποία έχετε προμηθευτεί είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν ευθύνονται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση αυτής εδώ της συσκευής.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
4. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενήλικου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
5. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται.
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο θα πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή αμέσως μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με το νερό εμπεριέχει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
7. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένουτος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.

**9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή κοντά σε οποιαδήποτε δοχείο όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

**10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατάτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα, μικρά αντικείμενα κτλ) μακριά από το στόμιο της συσκευής, για να εμποδίσετε την αναρρόφηση τους από τη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

**11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

**12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

**13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

**14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σεσουάρ μαλλιών δεν επιτρέπεται να καλύπτεται όταν είναι σε λειτουργία. Κίνδυνος πυρκαγιάς!!!

**15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, Σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής.



### **Θα πρέπει πάντα:**

- Να επιστρέψετε μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη στο εξουσιοδοτημένο service της.
- Να βεβαιώνετε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας είναι απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, πριν τοποθετήσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν και μετά τη χρήση της και κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της.
- Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή γενικά άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό της, την τυπική της συντήρηση ή την αποθήκευσή της.

### **Δεν θα πρέπει ποτέ:**

- Να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο / λουτρό ή κοντά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Να τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή, να το στρίβετε ή να το τυλίγετε πολύ σφιχτά.
- Να τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή να την απομακρύνετε από την ηλεκτρική παροχή με τον ίδιο τρόπο.
- Να αφήνετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα στη συσκευή να μπλοκάρουν έστω και ελάχιστα.
- Να χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, διαφορετικά από αυτά τα οποία παρέχονται στη

συσκευασία του προϊόντος.

- Να καλύπτετε τη συσκευή, να την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε έπιπλα τα οποία είναι ντυμένα με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια δυσλειτουργία ή ζημιά είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στο καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.



## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

1. Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε σε στεγνά είτε σε βρεγμένα μαλλιά. Εάν τα μαλλιά σας είναι πολύ βρεγμένα, σκουπίστε τα με μια πετσέτα έτσι ώστε να απομακρύνετε την περίσσια υγρασία από αυτά.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι τα μαλλιά σας δεν στάζουν νερά πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα η οποία είναι κατάλληλη και σε αντιστοιχία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Ως γενικό κανόνα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υψηλότερη θερμοκρασία / ταχύτητα για το αρχικό στέγνωμα, για έντονο στέγνωμα ή για πιο χοντρές και βαριές τρίχες μαλλιών.
2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ακροφύσιο για να βοηθήσετε την καλύτερη κατεύθυνση του αέρα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε κάποιο έπιπλο το οποίο είναι ντυμένο με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο.
2. Μετά τη χρήση θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ**

Το σεσουάρ μαλλιών το οποίο αγοράσατε είναι κατάλληλο για το στέγνωμα και το στυλιζάρισμα των μαλλιών σας. Διαθέτει δύο βαθμίδες ροής αέρα και τρεις βαθμίδες επιλογής θερμοκρασίας του αέρα και μπορείτε να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Το πλήκτρο κρύου αέρα φροντίζει για το καλύτερο φιξάρισμα της κόμμωσής σας. Με το στενό στόμιο το οποίο διαθέτει η συσκευή μπορείτε να στυλιζάρετε περισσότερο στοχευμένα τα μαλλιά σας και να δώσετε σε αυτά το στυλ που επιθυμείτε.

1. Σιγουρευτείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.
2. Συνδέστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία και ταχύτητα.
3. Εφόσον τελειώσετε με το στέγνωμα των μαλλιών σας τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση OFF / 0 και αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

Επιλογέας θερμού αέρα (Διακόπτης C)

Θέση : Χαμηλή θερμοκρασία.

Θέση : Υψηλή θερμοκρασία για γρήγορο στέγνωμα.

Ρυθμιστής ταχύτητας λειτουργίας (Διακόπτης D)

Θέση 0: OFF.

Θέση : Κανονική ταχύτητα αέρα.

Θέση : Υψηλή ταχύτητα αέρα.

Κρύα βολή αέρα (Διακόπτης B)


Πατήστε το για κρύα ροή αέρα που φροντίζει για το καλύτερο φιξάρισμα της κόμμωσής σας

1. Χρησιμοποιήστε τις υψηλές θέσεις για να στεγνώσετε τα μαλλιά σας και τις χαμηλές θέσεις για φορμάρισμα των μαλλιών σας.
2. Αν το σεσουάρ μαλλιών σταματήσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το βάζοντας το διακόπτη D στη θέση 0 (OFF) και αφήστε το να κρυώσει πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ. Απομακρύνετε τα εάν υπάρχουν.
3. Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο διακόπτης D της συσκευής είναι στη θέση 0 (OFF) πριν συνδέσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Σκουπίστε τη συσκευή προσεκτικά με ένα απαλό, ελαφρά υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο σε κλιαρό νερό με σαπούνι. Σκουπίστε το πολύ καλά πριν το τοποθετήσετε ξανά πάνω στη συσκευή.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει πλήρως πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ξύστρες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να καθαρίσετε το φίλτρο της συσκευής εισάγοντας οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής.
- Περιστρέψτε το αφαιρούμενο κάλυμμα της συσκευής, απομακρύνετε το και καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή από τρίχες και βρωμιά που έχει εισχωρήσει. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα και περιστρέψτε το προσέχοντας να τοποθετηθεί σωστά στην αρχική του θέση.

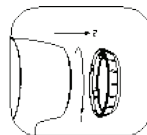

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε σε καμία περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να υποστεί ζημιές. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, που είχε όταν αγοράσατε τη συσκευή, σε ένα δροσερό και στεγνό χώρο.

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο τέλος της ζωής της συσκευής δεν θα πρέπει να την πετάξετε μαζί με τα συννηθισμένα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας: AC220 - 240V 50Hz

Κινητήρας συσκευής DC Motor

Ισχύς: 1800 - 2200 W

Κατηγορία προστασίας: Κλάση II (Class II)

Επίπεδο προστασίας IPX0

Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

**odhemporio**  
HATZIGEORGIOU COMPANY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI GREECE