

gruppe[®]
DESIGN WISE



ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ
MULTIPLA XL 9,2
KDF-580D

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ MULTIPLA XL 9.2

MODEL : KDF-580D

AC220 – 240V, 50/60Hz, 1600-1800W, Class I, IPX0, 9,2 L

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,

Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο

οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.


Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A. Καλάθι
- B. Προστατευτικό κάλυμμα
- C. Πλήκτρο απελευθέρωσης καλαθιού
- D. Χερούλι καλαθιού
- E. Δίσκος
- F. Εισαγωγή αέρα
- G. Πίνακας ελέγχου λειτουργιών
- H. Παράθυρο εξαερισμού
- I. Καλώδιο τροφοδοσίας

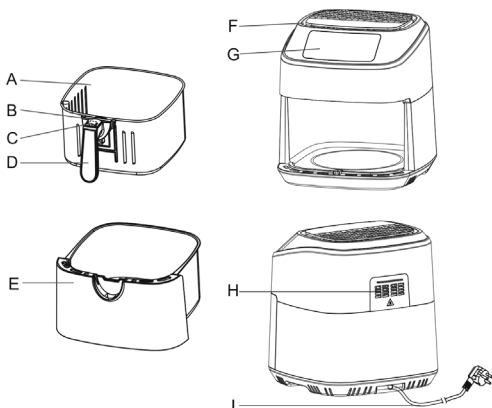

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, βασικές οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται:

1. Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών της

συσκευής.

2. Διατηρήστε το κουτί της συσκευής σε καλή κατάσταση για πιθανή μεταφορά ή αποθήκευση της συσκευής.
3. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, φροντίστε να λύσετε το καλώδιο ρεύματος που είναι τυλιγμένο στο πίσω μέρος της για να αποφύγετε την πιθανότητα ατυχήματος.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή το φινιρίσμα καταστραφεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθίσταται από το εξουσιοδοτημένο service ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή / και πρόκλησης πυρκαγιάς.
5. Στη συσκευή μπορούν να μαγειρευτούν μόνο τρόφιμα. Μην τοποθετείτε μεγάλα κομμάτια φαγητού, διάφορα άλλα πράγματα ή μεταλλικά αντικείμενα καθώς υπάρχει η περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς ή / και άλλου κινδύνου.
6. Μην τοποθετείτε στη συσκευή για ψήσιμο αντικείμενα, όπως χαρτί, κάρτες, πλαστικό, ύφασμα και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα.
7. Μην γεμίζετε το δίσκο μαγειρέματος με λάδι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
9. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
10. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
11. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά που είναι μικρότερα των 8 ετών.
12. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας της ή το φινιρίσμα της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.
13. Μην αφήνετε το καλώδιο ή το φινιρίσμα της συσκευής να έρθουν σε επαφή με καυτά αντικείμενα καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους και πρόκλησης ατυχήματος.
14. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πιτσιλισθεί ή βραχεί οποιοδήποτε μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
15. Μην συνδέετε / αποσυνδέετε ή χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
16. Η συσκευή θα πρέπει να επιβλέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.
17. Κατά τη λειτουργία της συσκευής και όταν αυτή κρυώνει εκλύεται ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα που διαθέτει η συσκευή. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο σας σε απόσταση ασφαλείας από τις εξόδους αέρα. Όλες οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να γίνουν καυτές κατά τη χρήση οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά

μέρη της συσκευής όσο αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει τελείως. Μπορείτε να πιάνετε μόνο το χερούλι της συσκευής και τα πλήκτρα του πάνελ ελέγχου της συσκευής. Προσέξτε επίσης τον καυτό ατμό και τον καυτό αέρα όταν αφαιρείτε το δίσκο μαγειρέματος και το καλάθι από τη συσκευή.

18. Η επιφάνεια κάτω από τη συσκευή μπορεί να γίνει καυτή κατά τη χρήση και να παραμείνει ζεστή για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.

19. Μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι της συσκευής και μην αγγίζετε το περιεχόμενο του καθώς είναι καυτό. Δεν θα πρέπει το προς μαγείρεμα τρόφιμο να έρχεται σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής.

20. Αν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή θα πρέπει να την αποσυνδέσετε αμέσως από την ηλεκτρική παροχή. Περιμένετε να σταματήσει να βγαίνει καπνός και να κρυώσει ελαφρώς η συσκευή πριν την ανοίξετε.

21. Μην μπλοκάρετε και μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής όταν αυτή είναι σε λειτουργία και κατά την διάρκεια που αυτή κρυώνει.

22. Μην αγγίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει πλήρως. Οι επιφάνειες της συσκευής γίνονται καυτές κατά τη χρήση και παραμένουν ζεστές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Θα πρέπει να αγγίζεται μόνο τους διακόπτες λειτουργίας της και το χερούλι της. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και εγκαυμάτων.

23. Μην καταστρέφετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος και μην σφίγγετε το καλώδιο ρεύματος.

24. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, το φινιρίσμα πρέπει να βγαίνει από την πρίζα για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από ηλεκτρική διαρροή λόγω γήρανσης της μόνωσης.

25. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή αυτή δεν είναι επαγγελματική και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοια καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση που τη συνοδεύει.

26. Κατά τις πρώτες χρήσεις της συσκευής μπορεί να εκλυθεί μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί.

27. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα της συσκευής είναι τοποθετημένο σωστά στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

28. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, λεία επιφάνεια και πουθενά αλλού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση ή μη σταθερές επιφάνειες έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.

29. Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσω κάποιου εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω κάποιου τηλεχειριστηρίου.

30. Κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγιση της συσκευής από κάποιο παιδί. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε το κίνδυνο κάποιο παιδί να τραυματιστεί.


31. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, τραπεζομάντηλα κτλ.

32. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν λειτουργεί. Αφήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά κενό από όλες τις πλευρές όταν η συσκευή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει εντελώς.

33. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω από τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει εντελώς.
34. Απενεργοποιήστε την συσκευή σας όταν:
- Εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
 - Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Πριν από τον καθαρισμό της.
 - Πριν από την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων.
35. Θα πρέπει πάντα να τραβάτε το φικ και όχι το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
36. Μην συνδέετε / αποσυνδέετε και μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
37. Προσοχή απαιτείται στο υλικό της συσκευής καθώς η πλαστική σακούλα δεν είναι παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εάν κάποιο άτομο την βάλει στο κεφάλι του.
38. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται (μαγείρεμα τροφίμων) και για κανένα άλλο σκοπό.
39. Να κρατάτε το καλώδιο για να τοποθετήσετε την συσκευή σε κάποια νέα θέση.
40. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμές επιφάνειες, όπως μαγειρικές εστίες ή κοντά σε γυμνή φλόγα. Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από ζεστές επιφάνειες.
41. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά προϊόντα καθαρισμού, δεδομένου ότι αυτά μπορεί να βλάψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
42. Βγάλτε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν είναι σε λειτουργία, και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να αλλάξετε κάποιο εξάρτημα.
43. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φικ ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε την συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.
44. Η χρήση οποιονδήποτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται με την συσκευή δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
45. Τα αξεσουάρ που ταιριάζουν πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά για την αποφυγή πυρκαγιάς ή τραυματισμών κατά τη λειτουργία.
46. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό περιβάλλον και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
47. Μην αποθηκεύετε οποιαδήποτε υλικά, εκτός από αυτά που ο κατασκευαστής προτείνει για αυτή τη συσκευή όταν δεν είναι σε λειτουργία.
48. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το συντηρητή ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

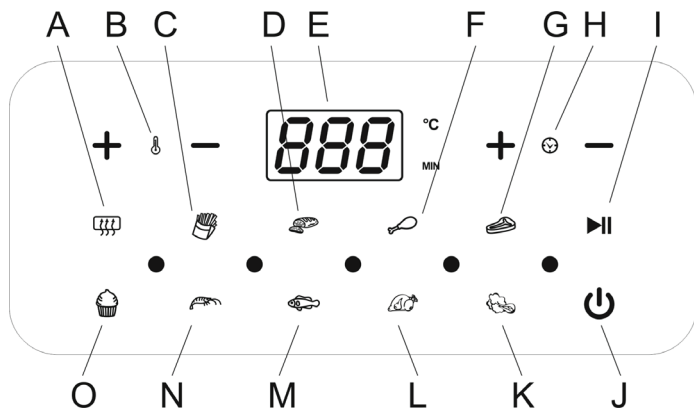

A. Προθέρμανση

B. Μείωση / Αύξηση θερμοκρασίας

C. Τηγανιτές πατάτες

D. Κρέας

E. Χρόνος / Θερμοκρασία

F. Μπούτια κοτόπουλου

G. Μπριζόλες

H. Μείωση / Αύξηση χρόνου

I. Παύση / Έναρξη

J. Εκκίνηση / Τερματισμός

K. Λαχανικά

L. Κοτόπουλο

M. Ψάρι

N. Γαρίδες











ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις διαφημιστικές ετικέτες (εκτός από την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής) από τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας, τις προειδοποιήσεις και τις σημαντικές προφυλάξεις κατά τη χρήση για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
3. Πλύντε όλα τα αξεσουάρ της συσκευής με σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξεπλύντε και στεγνώστε καλά πριν τα χρησιμοποιήσετε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προετοιμασία για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια που είναι επίσης ανθεκτική στη θερμότητα.
2. Τοποθετήστε σωστά το καλάθι στο δίσκο μαγειρέματος.
3. Μην γεμίζετε το δίσκο μαγειρέματος με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην την τοποθετείτε κοντά ή κάτω από αντικείμενα στα οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ο ατμός, όπως τοίχους και ντουλάπια

Λειτουργία	Προκαθορισμένος χρόνος (λεπτά)	Προκαθορισμένη θερμοκρασία(°C)
 Προθέρμανση	3	180
 Τηγανιτές πατάτες	18	200
 Κρέας	12	200
 Μπούτια κοτόπουλου	20	200
 Μπριζόλες	12	180
 Κέικ	25	160
 Γαρίδες	8	180
 Ψάρια	10	180
 Κοτόπουλο	30	200
 Λαχανικά	10	160

• Ενεργοποίηση συσκευής

Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή. Θα ακουστεί ένα μπιπ και όλα τα πλήκτρα θα φωτίσουν για 1 δευτερόλεπτο. Εν συνεχεία θα σβήσουν όλα εκτός από το πλήκτρο εκκίνησης/τερματισμού.

• Επιλογή Μενού / Θερμοκρασίας / Χρόνου

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο . Η εξ'ορισμού θερμοκρασία και χρόνος του προγράμματος λειτουργίας είναι 180ο C και 15 λεπτά αντίστοιχα. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία και τον επιθυμητό χρόνο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «B» και «H» αντίστοιχα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προεπιλεγμένα προγράμματα μαγειρέματος «A» ή «C» ή «D» ή «F» ή «G» ή «K» ή «L» ή «M» ή «N» ή «O» για να μαγειρέψετε το αντίστοιχο φαγητό. Όταν το επιλέξετε, το αντίστοιχο πλήκτρο αρχίζει και αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο παύση/έναρξη για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Κάθε πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένες τιμές θερμοκρασίας και χρόνου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε να μεταβάλετε τη θερμοκρασία και το χρόνο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «B» και «H» αντίστοιχα.

- Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας μαγειρέματος είναι από 50-200ο C. Κάθε πάτημα στα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας «B» αυξάνει ή μειώνει την θερμοκρασία κατά 10ο C αντίστοιχα. Αν πατήσετε το πλήκτρο «+» όταν η θερμοκρασία είναι ήδη στους 200ο C τότε η θερμοκρασία θα επιστρέψει στους 50ο C. Αντίστοιχα αν πατήσετε το πλήκτρο «-» όταν η θερμοκρασία είναι ήδη στους 50ο C τότε η θερμοκρασία θα επιστρέψει στους 200ο C. Κατά τη διάρκεια ρύθμισης της θερμοκρασίας η επιλεγμένη θερμοκρασία θα αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής (δεν αναβοσβήνει όταν λειτουργεί η συσκευή). Αφού αναβοσβήσει 3 φορές χωρίς να την μεταβάλλεται τότε εφαρμόζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία.

- Το εύρος ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος είναι από 1-60 λεπτά. Κάθε πάτημα στα πλήκτρα αύξησης και μείωσης του χρόνου «H» αυξάνει ή μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 1 λεπτό αντίστοιχα. Αν πατήσετε το πλήκτρο «+» όταν

ο χρόνος είναι ήδη στα 60 λεπτά τότε ο χρόνος μαγειρέματος θα επιστέψει στο 1 λεπτό. Αντίστοιχα αν πατήσετε το πλήκτρο «-» όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι ήδη στο 1 λεπτό τότε ο χρόνος θα επιστρέψει στα 60 λεπτά. Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρόνου ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος θα αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής (δεν αναβοσβήνει όταν λειτουργεί η συσκευή). Αφού αναβοσβήσει 3 φορές χωρίς να τον μεταβάλλουμε τότε εφαρμόζεται ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος.

• Εκκίνηση / Παύση / Τερματισμός

Αφού έχετε επιλέξει την επιθυμητή λειτουργία, την θερμοκρασία και το χρόνο πατήστε το πλήκτρο . Η φωτεινή ένδειξη του αρχίζει να αναβοσβήνει και αφού ακουστεί ένα μπιπ η συσκευή ξεκινάει να λειτουργεί. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής αν πατήσετε το πλήκτρο θα ακουστεί ένα μπιπ και η συσκευή θα σταματήσει τη λειτουργία της (παύση). Αντίστοιχα αν πατήσετε το πλήκτρο η συσκευή θα σταματήσει τη λειτουργία της (τερματισμός).

Σημείωση 1: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο, να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής και να ελέγξετε το αποτέλεσμα του μαγειρέματος ή να προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα. Η συσκευή θα συνεχίζει τη λειτουργία της αν τοποθετήσετε ξανά το δίσκο στην αρχική του θέση.

Σημείωση 2: Η διακοπή ρεύματος ή η αποσύνδεση του ρευματολήπτη από την ηλεκτρική παροχή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος θα έχει ως συνέπεια η συσκευή να σταματήσει να λειτουργεί. Όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν. Η συσκευή θα συνεχίζει να λειτουργεί στο επιλεγμένο πρόγραμμα όταν ενεργοποιηθεί ή συνδεθεί ξανά στην ηλεκτρική παροχή.

Σημείωση 3: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έξι κόκκινα φώτα ανάβουν για το θερμαντικό στοιχείο. Όταν έξι κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν ανά ένα, σημαίνει ότι το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί.

• Τέλος προγράμματος

Το θερμαντικό στοιχείο σταματά να λειτουργεί όταν τελειώσει ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «00» λεπτά. Το μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί για 1 λεπτό για την ψύξη της συσκευής, ενώ ακούγεται ο βομβητής της συσκευής και στη συνέχεια η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Προσοχή: Μην αγγίζετε το καλάθι και το δίσκο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και για περίπου 30 λεπτά μετά τη χρήση, καθώς είναι καυτά. Πιάστε μόνο το χερούλι της συσκευής και κανένα άλλο σημείο της.

Βήματα λειτουργίας της συσκευής

1. Τοποθετήστε το φινιρίσμα της συσκευής σε μια γειωμένη πρίζα.
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο καλάθι και βάλτε το καλάθι στο δίσκο μαγειρέματος.
3. Τοποθετήστε το δίσκο μαγειρέματος στη σωστή θέση. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από το μενού της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία και η ώρα. Η θερμοκρασία είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία μαγειρέματος και ο χρόνος είναι ο χρόνος που απομένει για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Η λειτουργία που έχουμε επιλέξει αναβοσβήνει.
5. Ορισμένα τρόφιμα απαιτούν ανακάτεμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους (βλ. ενότητα «Ρυθμίσεις» παρακάτω). Για να ανακατέψετε τα τρόφιμα, τραβήξτε το δίσκο μαγειρέματος έξω από τη συσκευή τραβώντας τον από τη λαβή και ανακατέψτε.

Στη συνέχεια, σύρετε το δίσκο μαγειρέματος πίσω στην αρχική του θέση. Προσοχή!!! Μην πιέζετε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού κατά τη διάρκεια του ανακατέματος.

6. Όταν ακούσετε το κουδούνι του χρονοδιακόπτη, έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος. Τραβήξτε το δίσκο μαγειρέματος από τη συσκευή και τοποθετήστε τον σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

7. Ελέγξτε αν τα προς μαγειρέμα τρόφιμα είναι έτοιμα. Εάν δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλά σύρετε το δίσκο μαγειρέματος πίσω στη συσκευή και μαγειρέψτε τα για μερικά επιπλέον λεπτά.

Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο το καλάθι και να ανακινήσετε μόνο το καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, βγάλτε το δίσκο μαγειρέματος από τη συσκευή, τοποθετήστε τον σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού.

8. Για να αφαιρέσετε μικρά τρόφιμα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού και ανασηκώστε το καλάθι από το δίσκο μαγειρέματος.

Μην αναποδογυρίζετε το καλάθι με το δίσκο μαγειρέματος ακόμα συνδεδεμένο σε αυτό, καθώς τυχόν περίσσεια λαδιού που έχει συγκεντρωθεί στον πυθμένα του δίσκου μαγειρέματος θα χυθεί έξω και θα πέσει πάνω στα τρόφιμα που έχετε μαγειρέψει.

Μετά το μαγείρεμα, ο δίσκος μαγειρέματος, το καλάθι και τα τρόφιμα είναι καυτά. Ανάλογα με το είδος των τροφίμων που είχατε τοποθετήσει στο καλάθι μπορεί να διαφύγει ατμός από το δίσκο μαγειρέματος και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

9. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα τρόφιμα, χρησιμοποιήστε μια λαβίδα για να ανασηκώσετε τα τρόφιμα από το καλάθι.

10. Όταν μια παρτίδα τροφίμων είναι έτοιμη, η συσκευή είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία της επόμενης παρτίδας τροφίμων.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, ενδέχεται να υπάρξει ένας ελαφρύς καπνός ή / και μια οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Και τα δύο θα υποχωρήσουν σύντομα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός γύρω από τη συσκευή.

Ρυθμίσεις

Εκτός από τα προκαθορισμένα μενού, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φριτζά αέρος για να φτιάξετε και άλλα φαγητά ρυθμίζοντας το χρόνο και τη θερμοκρασία σύμφωνα με την συνταγή και τις επιθυμίες σας. Ο παρακάτω πίνακας σας βοηθά να κάνετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα τρόφιμα που θέλετε να μαγειρέψετε.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Καθώς τα τρόφιμα διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα καθώς και τη μάρκα, θα πρέπει να ορίσετε εσείς τις επιθυμητές τιμές στις διάφορες ρυθμίσεις.

Επειδή η τεχνολογία Rapid Air Technology που χρησιμοποιεί η συσκευή, θερμαίνει άμεσα τον αέρα στο εσωτερικό της συσκευής, το να βγάλετε για λίγο το δίσκο μαγειρέματος από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με θερμό αέρα ελάχιστα διαταράσσει τη λειτουργία της συσκευής.

Συμβουλές:

• Τα μικρότερα τρόφιμα απαιτούν συνήθως ελαφρώς λιγότερο χρόνο μαγειρέματος

από ό,τι τα μεγαλύτερα.

- Μια μεγαλύτερη ποσότητα τροφίμων απαιτεί ελαφρώς περισσότερο χρόνο μαγειρέματος. Μια μικρότερη ποσότητα τροφίμων απαιτεί ελαφρώς λιγότερο χρόνο μαγειρέματος.
- Το ανακάτεμα των μικρότερων τροφίμων κατά το μαγείρεμα βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιόμορφα μαγειρεμένων τροφίμων.
- Μπορείτε να επικαλύψετε τις φρέσκες πατάτες με λίγο λάδι για ένα τραγανό αποτέλεσμα. Τηγανίστε τα τρόφιμα σας στη φριτέζα αέρος μέσα σε λίγα λεπτά αφού προσθέσετε το λάδι.
- Μην μαγειρεύετε εξαιρετικά λιπαρά τρόφιμα, όπως λουκάνικα, στη φριτέζα αέρος.
- Τα σνακ που μπορούν να μαγειρευτούν σε φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν στη φριτέζα αέρος.
- Η βέλτιστη ποσότητα για την παρασκευή τραγανών τηγανητών πατατών είναι 500 γραμμάρια.
- Χρησιμοποιήστε έτοιμη ζύμη για να προετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η έτοιμη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο μαγειρέματος από ό,τι η σπιτική ζύμη.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρος για να ζεστάνετε τα τρόφιμα, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία στους 150°C και το χρονοδιακόπτη σε περίπου 10 λεπτά.

	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία(°C)	Ανακάτεμα	Επιπλέον πληροφορίες
Πατάτες				
Λεπτές κατεψυγμένες	12-16	200	Ναι	
Χοντρές κατεψυγμένες	12-20	200	Ναι	
Σπιτικές (8x8mm)	18-25	180	Ναι	Προσθέστε 1/2 κουτ. λάδι
Σπιτικές (σφήνες)	18-22	180	Ναι	Προσθέστε 1/2 κουτ. λάδι
Σπιτικές (τετράγωνες)	12-18	200	Ναι	Προσθέστε 1/2 κουτ. λάδι
Ρόστη	15-18	180		
Γκρατέν	18-22	180		
Κρέας & Πουλερικά				
Μηριζόλα	8-12	180		
Παιδάκια	10-14	180		
Μπέργκερ	7-14	180		
Λουκάνικα	13-15	200		
Μπούτια κοτόπουλο	18-22	180		
Στήθος κοτόπουλο	10-15	180		
Σνακ				
Spring rolls	8-10	200	Ναι	Χρησιμοποιήστε έτοιμα για φούρνο
Παγωμένα Nuggets κοτόπουλου	6-10	200	Ναι	Χρησιμοποιήστε έτοιμα για φούρνο
Παγωμένες φαροκροκέτες	6-10	200		Χρησιμοποιήστε έτοιμα για φούρνο
Παγωμένα σνακ ψωμιού με τυριά	10	200		Χρησιμοποιήστε έτοιμα για φούρνο
Γεμιστά λαχανικά	10	160		Χρησιμοποιήστε έτοιμα για φούρνο

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαφριά υλικά ή λαδόκολλα στη συσκευή.

Προσθέστε 3 λεπτά προθέρμανσης στο χρόνο προετοιμασίας πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα αν η συσκευή είναι κρύα. Φτιάχνοντας τηγανητές πατάτες

Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε προτηγανισμένες πατάτες. Αν θέλετε να φτιάξετε σπιτικές τηγανητές πατάτες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καθαρίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε μπαστουνάκια.

2. Μουλιάστε τα μπαστούνια σε ένα μπολ με νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά, βγάλτε τα και στεγνώστε τα με χαρτί κουζίνας.
 3. Ρίξτε 1/2 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μπολ, βάλτε τα μπαστούνια από πάνω και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν με λάδι.
 4. Αφαιρέστε τα μπαστούνια από το μπολ με τα δάχτυλά σας ή με ένα κουζινικό σκέυος, ώστε να μείνει πίσω στο μπολ η περίσσεια λαδιού. Τοποθετήστε τα μπαστούνια στο καλάθι της φριτέζας αέρος.
- Σημείωση: Μην γέρνετε το μπολ για να βάζετε όλα τα μπαστούνια στο καλάθι με τη μία, ώστε να αποφύγετε τη συγκέντρωση περίσσειας λαδιού στον πάτο του δίσκου μαγειρέματος.
5. Τηγανίστε τα μπαστούνια σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε.
- Συμβουλή:** Για να κρυσώσει πιο γρήγορα η φριτέζα αέρος αφαιρέστε το κάδο και το καλάθι. Θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.
2. Σκουπίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στεγνώστε την επιμελώς με ένα καθαρό μαλακό πανί.
 3. Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες και τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και καθαριστικό για τα πιάτα. Χρησιμοποιήστε κάποιο μαλακό σφουγγάρι και όχι κάποιο σκληρό καθαριστικό, βούρτσα κτλ. Μην χρησιμοποιείται σκληρά καθαριστικά, σφουγγάρια, μαχαίρια κτλ γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στις αντικολλητικές επιφάνειες της συσκευής. Αν έχουν κολλήσει τρόφιμα ή λιπαρές ουσίες στα διάφορα αξεσουάρ γεμίστε τα με νερό και απορρυπαντικό για τα πιάτα και αφήστε τα περίπου 10 λεπτά πριν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε. Το μούλιασμα μαλακώνει τα υπολείμματα φαγητού και διευκολύνει την αφαίρεσή τους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό πιάτων που διαλύει τα λίπη. Σε κάθε περίπτωση μην ρίχνετε νερό στις υπόλοιπες εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
 4. Σκουπίστε υπολείμματα που πιθανώς έχουν πεταχτεί στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
 5. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή χημικά για να καθαρίσετε τα υπόλοιπα μέρη της συσκευής.
 6. Μην βουτάτε το κυρίως σώμα της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για να το καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε μόνο κάποιο ελαφρώς υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει υγρασία στον πίνακα ελέγχου.
 7. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού στεγνώστε επιμελώς όλα τα μέρη της συσκευής και αποθηκεύστε τα σε κάποιο καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με καυτό νερό και μαλακό πανί και στεγνώστε καλά.
 8. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυσώσει.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν την αποθηκεύσετε.
3. Σας προτείνουμε να κρατήσετε την αρχική συσκευασία της συσκευής ώστε να την αποθηκεύετε εκεί όταν χρειαστεί.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η φριτέζα αέρος δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.	Τοποθετήστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη.	Βάλτε τον χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Τα τρόφιμα που μαγειρεύονται με τη φριτέζα αέρος δεν είναι έτοιμα.	Η ποσότητα των τροφίμων στο καλάθι είναι υπερβολικά μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες τροφίμων στο καλάθι. Οι μικρότερες παρτίδες μαγειρεύονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία μαγειρέματος
	Ο χρόνος μαγειρέματος είναι πολύ σύντομος.	Επιλέξτε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος.
Τα τρόφιμα μαγειρεύονται ανομοιόμορφα.	Ορισμένοι τύποι τροφίμων πρέπει να ανακατεύονται κατά το μαγείρεμά τους.	Τρόφιμα που βρίσκονται το ένα πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. τηγανιτές πατάτες) πρέπει να ανακατεύονται κατά το μαγείρεμά τους.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρος.	Χρησιμοποιήστε έναν τύπο σνακ που προορίζεται για παρασκευή σε παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε σνακς φούρνου ή αλείψτε ελαφρά με λίγο λάδι τα σνακς για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορείτε να σύρετε σωστά το δίσκο μέσα στη συσκευή.	Υπάρχει πάρα πολύ φαγητό στο καλάθι.	Μην γεμίζετε το καλάθι υπερβολικά.
	Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο.	Σπρώξτε το καλάθι μέσα στο δίσκο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	Μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα.	Προσέξτε η θερμοκρασία να είναι καλά ελεγχόμενη ώστε να είναι κάτω από 180°C, όταν μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα στη φριτέζα αέρος.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:



- A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχρηστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάση και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: KDF-580D
Ισχύς: 1600-1800W
Τάση λειτουργίας: AC220-240V
Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0
Χωρητικότητα καλαθιού: 9.2 λίτρα

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.
Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

rohemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
since 1946

F & D CHATZIGEORGIOU-IPIROU 18-THESSALONIKI-GR

