

gruppe[®]
DESIGN WISE



**ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ
MULTIPLA XL STEAMY BBQ
MS-224**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ
MULTIPLA XL STEAMY BBQ
MS-224**

AC220 – 240V, 50-60Hz, 1500-1750W, Class I, IPX0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,

Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξί άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος χειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)
ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, βασικές οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται:

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ακόμα και αν έχετε εμπειρία από παρόμοιες συσκευές. Αν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο άτομο θα πρέπει να του δώσετε και αυτές τις οδηγίες.
- Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Διατηρήστε το κουτί της συσκευής σε καλή κατάσταση για πιθανή μεταφορά ή αποθήκευση της συσκευής.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, φροντίστε να λύσετε όλα τα καλώδια ρεύματος που είναι τυλιγμένα στο πίσω μέρος της για να αποφύγετε την πιθανότητα ατυχήματος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή το φις καταστραφεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθίσταται από το εξουσιοδοτημένο service ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Στη συσκευή μπορούν να μαγειρευτούν μόνο τρόφιμα. Μην τοποθετείτε μεγάλα κομμάτια φαγητού, διάφορα άλλα πράγματα ή μεταλλικά αντικείμενα καθώς υπάρχει η περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς ή / και άλλου κινδύνου.
- Μην τοποθετείτε στη συσκευή για ψήσιμο αντικείμενα, όπως χαρτί, κάρτες, πλαστικό, ύφασμα και εύφλεκτα άλλα αντικείμενα.
- Μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής κατά τη χρήση της. Μπορείτε να αγγίζετε με ασφάλεια μόνο το χερούλι και τους διακόπτες λειτουργίας της.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά που είναι μικρότερα των 3 ετών.
- Οι συσκευές αυτού του τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση τέτοιων συσκευών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ιδιαίτερη προσοχή όταν βρίσκονται πλησίον της παιδιά. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνα τους και θα πρέπει να φροντίζετε να παραμένουν μακριά από τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας της ή το φινιρίσμα της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ή το φινιρίσμα της συσκευής να έρθουν σε επαφή με καυτά αντικείμενα καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους και πρόκλησης ατυχήματος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπέζιου ή του πάγκου και να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη δεν θα πρέπει να κουνάτε την πρίζα ή το καλώδιο καθώς μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμα και ηλεκτροπληξία.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πιτσιλισθεί ή βραχεί οποιοδήποτε μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα καυτά υγρά.
- Μην συνδέετε / αποσυνδέετε ή χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή θα πρέπει να επιβλέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής και όταν αυτή κρύνει εκλύεται ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα που διαθέτει η συσκευή. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο σας σε απόσταση ασφαλείας από τις εξόδους αέρα. Όλες οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να γίνουν καυτές κατά τη χρήση οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης εγκαυμάτων. Μπορείτε να πιάνετε μόνο το χερούλι της συσκευής και τα πλήκτρα του πάνελ ελέγχου της συσκευής.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τερματίστε πρώτα όλες τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες από τα πλήκτρα ελέγχου της συσκευής και εν συνεχεία απομακρύνετε το φινιρίσμα της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή με τρόφιμα και μην αγγίζετε το περιεχόμενο της καθώς είναι καυτό. Δεν θα πρέπει το προς μαγείρεμα τρόφιμο να έρχεται σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το μαγείρεμα με θερμό αέρα, τα διάφορα μέρη της συσκευής καθώς και τα μαγειρεμένα τρόφιμα είναι ζεστά. Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν τα χειρίζεστε για να αποφύγετε τη πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.

- Αν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή θα πρέπει να την αποσυνδέσετε αμέσως από την ηλεκτρική παροχή. Περιμένετε να σταματήσει να βγαίνει καπνός και να κρυώσει ελαφρώς η συσκευή πριν την ανοίξετε.
- Μην μπλοκάρτε και μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής όταν αυτή είναι σε λειτουργία και κατά την διάρκεια που αυτή κρύνει.

- Μην αγγίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει πλήρως. Οι επιφάνειες της συσκευής γίνονται καυτές κατά τη χρήση και παραμένουν ζεστές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Θα πρέπει να αγγίζετε μόνο τους διακόπτες λειτουργίας της και το κεράκι της. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και εγκαυμάτων.
- Μην καταστρέφετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος και μην σφίγγετε το καλώδιο ρεύματος.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, το φις πρέπει να βγαίνει από την πρίζα για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από ηλεκτρική διαρροή λόγω γήρανσης της μόνωσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή αυτή δεν είναι επαγγελματική και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοια καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση που τη συνοδεύει.
- Κατά τις πρώτες χρήσεις της συσκευής μπορεί να εκλυθεί μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις της συσκευής είναι τοποθετημένο σωστά στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείτε μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, λεία επιφάνεια και ποθενά αλλού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση ή μη σταθερές επιφάνειες έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσω κάποιου εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω κάποιου τηλεχειριστηρίου.
- Κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή θα πρέπει να τοποθετείτε σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγιση της συσκευής από κάποιο παιδί. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε το κίνδυνο κάποιο παιδί να τραυματιστεί.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, τραπεζομάντηλα κτλ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν λειτουργεί. Αφήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά κενό από όλες τις πλευρές όταν η συσκευή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει εντελώς.
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω από τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει εντελώς.
- Απενεργοποιήστε την συσκευή σας όταν:
 - Εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
 - Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Πριν από τον καθαρισμό της.
 - Πριν από την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων.
 - Θα πρέπει πάντα να τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
 - Μην συνδέετε / αποσυνδέετε και μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - Προσοχή απαιτείται στο υλικό της συσκευής καθώς η πλαστική σακούλα δεν είναι παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εάν κάποιο άτομο την βάλει στο κεφάλι του.
 - Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται (μαγείρεμα τροφίμων) και για κανένα άλλο σκοπό.
 - Να κρατάτε το καλώδιο για να τοποθετήσετε την συσκευή σε κάποια νέα θέση.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμές επιφάνειες, όπως μαγειρικές εστίες ή κοντά σε γυμνή φλόγα. Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από ζεστές επιφάνειες.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά προϊόντα καθαρισμού, δεδομένου ότι αυτά μπορεί να βλάψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
- Βγάλτε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν είναι σε λειτουργία, και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να αλλάξετε κάποιο εξάρτημα.
- Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε την συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.
- Η χρήση οποιονδήποτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται με την συσκευή δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Τα αξεσουάρ που ταιριάζουν πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά για την αποφυγή πυρκαγιάς ή τραυματισμών κατά τη λειτουργία.
- Το παρεχόμενο κοντό καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο κίνδυνος που προκύπτει από την εμπλοκή ή το σκόνταμα σε ένα μακρύτερο καλώδιο. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης. Συνδέετε πάντα το καλώδιο απευθείας στην πρίζα του τοίχου και όχι πάνω σε κάποιο πολύπριζο.
- Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η συσκευή σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα από άλλες συσκευές.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό περιβάλλον και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αποθηκεύετε οποιαδήποτε υλικά, εκτός από αυτά που ο κατασκευαστής προτείνει για αυτή τη συσκευή όταν δεν είναι σε λειτουργία.
- Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το συντηρητή ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



Γυάλινο καπάκι



Σχάρα & Βούρτσα
καθαρισμού




Καλάθι
ψησίματος



Αλουμινένιο
δοχείο

Πριν τη πρώτη χρήση θα πρέπει να συναρμολογήσετε το γυάλινο καπάκι όπως φαίνεται παρακάτω:

Αφαιρέστε όλο τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες από το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής (εκτός από την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής). Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας στο εσωτερικό της συσκευής και στα διάφορα αξεσουάρ.

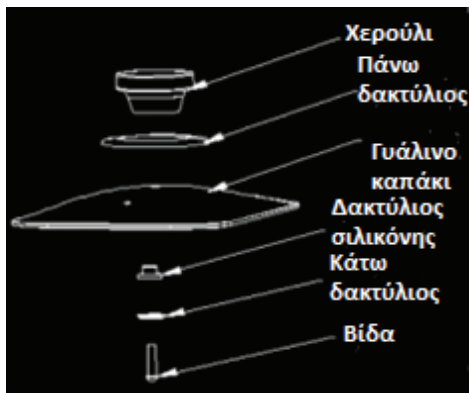

Πλύνετε τα διάφορα αξεσουάρ σε ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων, στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. ΠΟΤΕ μην καθαρίζετε τα αξεσουάρ και την κύρια μονάδα στο πλυντήριο πιάτων καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζει την ώρα σε μορφή HH:MM. Υπάρχουν 2 οθόνες LED που δείχνουν την θερμοκρασία μαγειρέματος και το χρόνο μαγειρέματος. Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε μία από τις 11 προκαθορισμένες λειτουργίες και διαφορετικό χρόνο / θερμοκρασία μαγειρέματος.



Πλήκτρα λειτουργιών

Air fryer (Τραγανό ψήσιμο): Για τραγανότητα και τραγανό αποτέλεσμα με λίγο ή καθόλου λάδι, όπως οι τηγανητές πατάτες, κοτομπουκιές .

Roast (Κανονικό ψήσιμο): Τρυφερά κρέατα, όπως ψητό κοτόπουλο, ψητά λαχανικά.

Broil (Απόψυξη): Για την απόψυξη όλων των ειδών κρέατος.

Bake (Ψήσιμο κέικ και επιδορπιών): Για ψήσιμο γλυκών, επιδορπιών και άλλων φαγητών, όπως κέικ, γλυκά, πίτες.

Dehydrate (Αποξήρανση): Για αφυδάτωση κρεάτων, φρούτων και λαχανικών.

Grill (Γκριλ): Κάντε γκριλ σε εσωτερικούς χώρους δημιουργώντας ομοιόμορφο καρβούνιασμα και γεύση σάρας.

Slow cook (Αργό μαγείρεμα): Για αργό μαγείρεμα φαγητού, όπως σούπες και

μαγειρευτά κατσαρόλας.

Griddle (Πάνω και κάτω θέρμανση): Για θέρμανση της σφάρας προς τα πάνω και προς τα κάτω, κατάλληλο για φαγητά όπως πανκέικς, αυγά, τηγανίτες.

Stew (Αργό βράσιμο): Για αργό βράσιμο κρέατος, όπως στιφάδο και άλλα.

Steam (Ατμός): Για μαγείρεμα στον ατμό κρέατος ή λαχανικών, με την προσθήκη λίγου νερού στο δοχείο μαγειρέματος.

Keep warm (Διατήρηση θερμοκρασίας): Για διατήρηση της θερμοκρασίας του φαγητού μέχρι να σερβιριστεί.

Manual (Μη αυτοματοποιημένη λειτουργία): Είναι μια πρόσθετη λειτουργία για χειροκίνητη ρύθμιση για διαφορετικά είδη τροφίμων και διαφορετική γεύση.

Preheat (Προθέρμανση): Πατήστε το πλήκτρο START / STOP για να ξεκινήσει η προθέρμανση αφού επιλέξετε το προκαθορισμένο πρόγραμμα ή αν χρειαστεί να ρυθμίσετε το χρόνο ή τη θερμοκρασία (η ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας είναι ειδικά για τη διαδικασία μαγειρέματος, η διαδικασία προθέρμανσης δεν μπορεί να ρυθμιστεί). Η λυχνία του πλήκτρου προθέρμανσης θα ανάψει. Η προθέρμανση διαρκεί περίπου 5 λεπτά, ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Σημείωση: Μόνο οι λειτουργίες Air fryer, Roast, Bake, Grill, Griddle και Manual έχουν Preheat. **ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Preheat** Σε αυτή την περίπτωση η συσκευή θα μεταβεί άμεσα στο επιλεγμένο πρόγραμμα μαγειρέματος.

Add Food (Προσθήκη φαγητού) Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα ηχησει και η λυχνία του πλήκτρου λειτουργίας θα αναβοσβήσει. Η οθόνη LED θα δείξει την ένδειξη ADD FOOD. Ανοίξτε τον απορροφητήρα της συσκευής και τοποθετήστε τα τρόφιμα στην πλάκα μαγειρέματος. Μόλις κλείσει ο απορροφητήρας, το μαγείρεμα θα ξεκινήσει και ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Εάν χρειαστεί να ανοίξετε τον απορροφητήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, η συσκευή θα διακόψει προσωρινά την λειτουργία της. Κλείστε τον απορροφητήρα και η συσκευή θα συνεχίσει την προηγούμενη λειτουργία αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε ξανά το πλήκτρο START / STOP. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, εάν πατήσετε το πλήκτρο START / STOP, τότε διακόπεται η διαδικασία μαγειρέματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν πατώντας το πλήκτρο βέλους TIME & TEMP. Εάν ο απορροφητήρας δεν ανοίξει για να προσθέσετε τα τρόφιμα στο εσωτερικό του μετά το τέλος της διαδικασίας προθέρμανσης, η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία προθέρμανσης.

Power (Ενεργοποίηση / Ανεργοποίηση)

Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, πατήστε το πλήκτρο (Power) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αυτή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, θα ανάψουν οι λυχνίες του πλήκτρου Power και της οθόνης. Πατώντας το κατά τη διάρκεια του

μαγειρέματος σταματά η τρέχουσα λειτουργία μαγειρέματος και απενεργοποιείται η συσκευή.

Μόλις τελειώσει η διαδικασία μαγειρέματος, ο βομβητής της συσκευής θα ηχήσει 5 φορές και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη END, οι ενδεικτικές λυχνίες των πλήκτρων θα σβήσουν εκτός από το πλήκτρο Power. Το θερμαντικό στοιχείο θα σταματήσει να λειτουργεί, το μοτέρ θα συνεχίσει να λειτουργεί για 1 λεπτό και στη συνέχεια η οθόνη θα σβήσει. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν και η συσκευή θα εισέλθει στη κατάσταση απενεργοποίησης. Εάν χρειάζεται να σταματήσετε τη λειτουργία νωρίτερα, πατήστε το πλήκτρο Power για να απενεργοποιηθεί η συσκευή άμεσα.

Ρύθμιση Temp (θερμοκρασίας)

Πατήστε το πλήκτρο TEMP, γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία μαγειρέματος σε οποιαδήποτε λειτουργία, επιλέγοντας οποιοδήποτε πρόγραμμα και στη συνέχεια ρυθμίστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος εάν χρειάζεται, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο START / STOP για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γκριλ, γυρίστε στο GRILL και πατήστε το πλήκτρο **TEMP** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία θερμοκρασίας μαγειρέματος **LOW** (χαμηλή), **MED** (μεσαία), **HIGH** (υψηλή), **MAX** (μέγιστη). Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, κάθε ρύθμιση είναι 5°C .

Ρύθμιση Time (χρόνου)

Πατήστε το πλήκτρο TIME, γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος σε οποιαδήποτε λειτουργία, επιλέγοντας οποιοδήποτε πρόγραμμα και στη συνέχεια ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος αν χρειάζεται. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο START / STOP για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Για να ρυθμίσετε τον χρόνο, κάθε ρύθμιση είναι 1 λεπτό.

Λειτουργία Grill

Πατήστε το πλήκτρο γκριλ και η εμφάνιση στην οθόνη είναι τέσσερις φλόγες. Όσο περισσότερες φλόγες, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ψησίματος. Η ποσότητα φλόγας μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας συνεχώς το κουμπί grill. Η λειτουργία σχάρας συνιστάται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την προθέρμανση .

Όταν ψήνετε περισσότερες από δύο συνεχόμενες παρτίδες φαγητού, συνιστάται να αδειάζετε το λίπος / λάδι από το αλουμινένιο δοχείο.

Συνιστάται επίσης ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ να καθαρίζετε την ασπίδα πιτσιλίσματος μεταξύ των χρήσεων. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή καύσης λίπους και πρόκλησης καπνού.

Λειτουργία ατμού Steam

Τοποθετήστε το αλουμινένιο δοχείο, προσθέστε νερό στην επιφάνεια του δοχείου, τοποθετήστε την μεταλλική σχάρα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία STEAM και τοποθετήστε το διάφανο καπάκι. Μόλις ξεκινήσει να δημιουργείτε ατμός και το νερό στο δοχείο να βράζει εισάγετε πάνω στη σχάρα το φαγητό και το διάφανο καπάκι.

START / STOP (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)

Αφού επιλέξετε τη θερμοκρασία και το χρόνο, πατήστε το πλήκτρο START / STOP για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προθέρμανσης, πατήστε το πλήκτρο START / STOP και η συσκευή διακόπτει την λειτουργία, η οθόνη αναβοσβήνει - - - -. Πατήστε ξανά το πλήκτρο START / STOP για να συνεχιστεί η λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, πατήστε το πλήκτρο START / STOP και η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της, η οθόνη που δείχνει την ώρα σταματά. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

Εάν χρειαστεί να επιλέξετε εκ νέου τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προθέρμανσης και μαγειρέματος, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο START / STOP και στη συνέχεια να επιλέξετε εκ νέου τη λειτουργία.

STANDBY MODE (Κατάσταση αναμονής)

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρξει καμία αλληλεπίδραση με τον πίνακα ελέγχου για 1 λεπτό. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί εάν η λειτουργία επιλογής σταματήσει ή ακυρωθεί και δεν υπάρξει καμία αλληλεπίδραση με τον πίνακα ελέγχου για 5 λεπτά.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο θερμοκρασίας Temp και το πλήκτρο προθέρμανσης Preheat μαζί για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε το σύμβολο θερμοκρασίας και °F, στην οθόνη θα εμφανιστεί F ή C. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προθέρμανσης και μαγειρέματος, μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο θερμοκρασίας με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Για την λειτουργία του φωτισμού υπεύθυνη είναι η θερμαινόμενη αντίσταση και όχι ανεξάρτητη λάμπα. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και για όσο λειτουργεί η αντίσταση θέρμανσης του αέρα, ο κάδος φωτίζεται και μπορείτε να ελέγχετε την πρόοδο του μαγειρέματος από το μπροστινό παράθυρο. Κατά την λειτουργία, ανά κάποια διαστήματα η αντίσταση σταματά να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να κρατηθεί η θερμοκρασία στο επιλεγμένο επίπεδο, συνεπώς το διάστημα αυτό το ο κάδος δεν φωτίζεται. Μόλις η αντίσταση ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά, φωτίζεται και πάλι ο κάδος.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Το ψέκασμα με σπρέι ελαιόλαδου ή φυτικό λάδι λειτουργεί καλά για το μαγείρεμα στον αέρα.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να μαγειρέψετε προτηγανισμένα τρόφιμα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λάδι και για μικρότερο χρόνο. Ως γενικός κανόνας, μειώστε τη θερμοκρασία τηγανίσματος κατά 10 και μειώστε το χρόνο τηγανίσματος κατά 30% έως 50% ανάλογα με το τρόφιμο και την ποσότητα.

- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή με τρόφιμα.

Για καλύτερα αποτελέσματα, ορισμένα τρόφιμα πρέπει να ανακινούνται έντονα ή να αναποδογυρίζονται κατά τη διάρκεια του χρόνου μαγειρέματος.

- Για να αποφύγετε τον υπερβολικό καπνό, όταν μαγειρεύετε τρόφιμα με πολλά φυσικά λιπαρά, όπως φτερούγες κοτόπουλου ή λουκάνικα, μπορεί να είναι απαραίτητο να αδειάζετε το λίπος.
- Στεγνώνετε πάντα τα τρόφιμα πριν από το μαγείρεμα για να ενισχύσετε το ροδισμένο χρώμα και να αποφύγετε τον υπερβολικό καπνό.

Προστατευτική ασπίδα κατά του πιτσιλίσματος

Βρίσκεται στην κάτω πλευρά του απορροφητήρα κα διατηρεί το θερμαντικό στοιχείο καθαρό .

Λειτουργίες μαγειρέματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ (εξ'ορισμού)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (εξ'ορισμού)	ΕΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΥ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
Air Fryer	18 λεπτά	205°C	1-60 λεπτά	50-230°C	Κλειστός
Dehydrate	6 ώρες	70°C	30λεπ.-24ώρες	50-95°C	Κλειστός
Roast	25 λεπτά	205°C	1-60 λεπτά	50-220°C	Κλειστός
Bake	15 λεπτά	175°C	1-60 λεπτά	50-205°C	Κλειστός
Broil	10 λεπτά	205°C	1-60 λεπτά	50-230°C	Κλειστός
Grill	20 λεπτά	150°C Χαμηλή 175°C Μεσαία 205°C Υψηλή 230°C Μέγιστη	1-30 λεπτά	Δεν ρυθμίζεται	Κλειστός
Manual	Ανά 1 λεπτό	50°C	1-60 λεπτά	50-230°C	Κλειστός
Keep warm	120 λεπτά	60°C	10λεπ-10ώρες	50-80°C	Κλειστός ή ανοικτός
Steam	20 λεπτά	100°C	1-90 λεπτά	Δεν ρυθμίζεται	Ανοικτός
Stew	30 λεπτά	95°C	1-180 λεπτά	90-100°C	Ανοικτός
Griddle	30 λεπτά	230°C	1-60 λεπτά	50-230°C	Κλειστός ή ανοικτός
Slow cook	180 λεπτά	85°C	10λεπ-10ώρες	70-95°C	Ανοικτός

Σημειώσεις: Για τις λειτουργίες **Steam**, **Stew** και **Slow Cook**, η οθόνη θα εμφανίσει τον κωδικό σφάλματος E6 εάν η εσωτερική θερμοκρασία μαγειρέματος είναι πάνω από την καθορισμένη περιορισμένη θερμοκρασία προγράμματος, καθώς σε αυτές τις λειτουργίες πρέπει να προστεθεί νερό στο εσωτερικό για να μαγειρευτούν. Εάν είναι πάνω από τη θερμοκρασία, σημαίνει ότι το προς μαγείρεμα τρόφιμο μπορεί να αποξηρανθεί λόγω έλλειψης νερού ή κάποιου άλλου υγρού. Το σφάλμα E6 σας

υποδεικνύει να προσθέσετε περισσότερο νερό ή να σταματήσετε το μαγείρεμα για να αποφύγετε αυτό τον κίνδυνο.

1. Υπό οποιασδήποτε συνθήκης, εάν το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί, το μοτέρ της συσκευής θα πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα.
2. Υπό συνθήκης λειτουργίας, εάν ανοίξει ο απορροφητήρας, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση παύσης και το θερμαντικό στοιχείο και το μοτέρ θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν. Κλείστε τον απορροφητήρα και η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί ξανά.
3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εάν ανοίξετε τον απορροφητήρα για περισσότερο από 4 λεπτά και δεν υπάρχει κάποια άλλη λειτουργία, η συσκευή θα κάνει 2 ηχητικά σήματα κάθε 10 δευτερόλεπτα. Μετά από 1 λεπτό, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
4. Σε κατάσταση λειτουργίας ή αναμονής, ανοίξτε τον απορροφητήρα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **OPEN**. Κατά τη κατάσταση απενεργοποίησης αν ανοίξετε τον απορροφητήρα, η οθόνη δείχνει - - - - -.
5. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχου και ειδοποίησης σφαλμάτων όπως αυτά εμφανίζονται παρακάτω:

Κωδικός	Σφάλμα
E1	NTC 1 (Αισθητήρας θερμοκρασίας) ανοικτό κύκλωμα
E2	NTC 1 (Αισθητήρας θερμοκρασίας) βραχυκύκλωμα
E3	NTC 1 (Αισθητήρας θερμοκρασίας) πάνω από τη θερμοκρασία
E4	NTC 2 (Αισθητήρας θερμοκρασίας) ανοικτό κύκλωμα
E5	NTC 2 (Αισθητήρας θερμοκρασίας) βραχυκύκλωμα
E6	NTC 2 (Αισθητήρας θερμοκρασίας) πάνω από τη θερμοκρασία

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς. Θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.

Σκουπίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στεγνώστε την επιμελώς με ένα καθαρό μαλακό πανί.

Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες και τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και καθαριστικό για τα πιάτα. Χρησιμοποιήστε κάποιο μαλακό σφουγγάρι και όχι κάποιο σκληρό καθαριστικό, βούρτσα κτλ. Μην χρησιμοποιείται σκληρά καθαριστικά, συρματάκια, μαχαίρια κτλ γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στις αντικολλητικές επιφάνειες της συσκευής. Αν έχουν κολλήσει τρόφιμα ή λιπαρές ουσίες στα διάφορα αξεσουάρ γεμίστε τα με νερό και απορρυπαντικό για τα πιάτα και αφήστε τα περίπου 10 λεπτά πριν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε. Σε κάθε περίπτωση μην ρίχνετε νερό στις υπόλοιπες εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής.

Σκουπίστε υπολείμματα που πιθανώς έχουν πεταχτεί στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή χημικά για να καθαρίσετε τα υπόλοιπα μέρη της συσκευής.

Μην βουτάτε το κυρίως σώμα της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για να το καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε μόνο κάποιο ελαφρώς υγρό πανί.

Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού στεγνώστε επιμελώς όλα τα μέρη της συσκευής και αποθηκεύστε τα σε κάποιο καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορριπτεί με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την πρόωθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: MS-224

Ισχύς: 1500-1750W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU-IPIROU 18-THESALONIKI-GR

