

**gruppe**<sup>®</sup>  
DESIGN WISE



**ΤΟΣΤΙΕΡΑ  
ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ  
AJ5002A4**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ**  
**MODEL : AJ5002A4**  
**AC220 – 240V, 50/60Hz, 1650-2000W**

## **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE**

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,

Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

## **ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE**

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

## **Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE**

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση

των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)


**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ**

**Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν από τη σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, με σκοπό την πρόληψη των ζημιών που οφείλονται σε κακή χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας.**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, βασικές προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται πάντα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

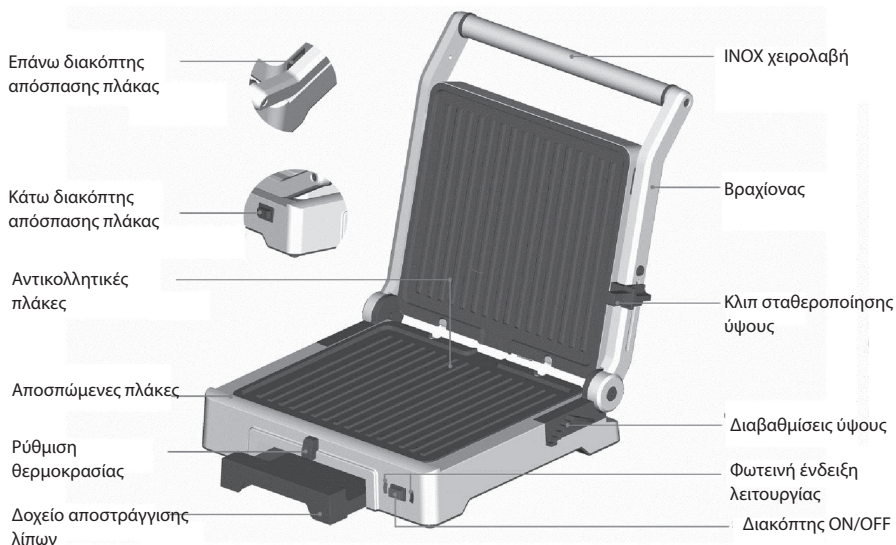

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε κάποιο άλλο άτομο ,θα πρέπει να παραδοθούν επίσης και αυτές οι οδηγίες λειτουργίας.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και ο κακός χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία της συσκευής και σε τραυματισμό του χρήστη.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση ή για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
- Πριν τοποθετήσετε την συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται τις προδιαγραφές της συσκευής .
- Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν είναι σε χρήση και πριν τον καθαρισμό της.
- Τα τμήματα της συσκευής ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Ως εκ τούτου, την συσκευή θα πρέπει να την αγγίζετε μόνο από τη λαβή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φις της σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον λανθασμένο χειρισμό των ηλεκτρικών συσκευών. Ως εκ τούτου, τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις παρουσιάζει σημάδια ζημιάς, αν η συσκευή έχει πέσει στο πάτωμα ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή πρέπει να εγκριθεί από έναν ειδικό αφού την έχει ελέγξει και την έχει επισκευάσει.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες και να το κρατάτε πάντα μακριά από ζεστά αντικείμενα και φλόγες.
  - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιέζεται μεταξύ των πλακών ψησίματος ή ότι δεν αγγίζει την άκρη της πλάκας ψησίματος όταν είναι σε χρήση.
  - Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και όχι σε καυτά αντικείμενα ή γυμνές φλόγες (π.χ. εστίες).
  - Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
  - Η θερμοκρασία των προσιτών επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
  - Οι ψησιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά. Θα πρέπει να παρακολουθείται πάντα την διαδικασία ψησίματος .
  - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
  - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
  - Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή εάν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες.
  - Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
  - Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

**Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να γίνουν καυτές κατά τη διάρκεια χρήσης της.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κάρβουνο ή άλλα παρόμοια εύφλεκτα καύσιμα με αυτή τη συσκευή.**



- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ενός ξεχωριστού τηλεχειριστήριου συστήματος.


## Πριν από την πρώτη χρήση

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη πρώτη χρήση και κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος . Αν δώσετε την συσκευή θα πρέπει να δώσετε και τις οδηγίες μαζί.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, αλλά κρατήστε την συσκευασία μέχρι να είστε ικανοποιημένοι από την λειτουργία της συσκευής .
- Καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν ασφαλιστεί καλά στη θέση τους.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο και εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για προθέρμανση .

## Οδηγίες χειρισμού


### Χρήση σε άνοιγμα 180 μοίρες

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος στραγγίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά στη σχάρα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες μαγειρικής έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν ασφαλιστεί στη θέση τους .
- Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο και εισάγετε την πρίζα σε μια γειωμένη πρίζα.
- Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία από min(ελάχιστο) σε max (μέγιστο), και στη συνέχεια αφήστε την συσκευή να προθερμανθεί.
- Όταν η συσκευή έχει προθερμανθεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- Για να ανοίξετε τη σχάρα στις 180 μοίρες
  - α) Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα έχει εντελώς προθερμανθεί και ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει.
  - β) Βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλάκα ψησίματος είναι κλειστή. Το ρυθμιζόμενο κλιπ που ελέγχει το ύψος, βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της επάνω πλάκας, θα πρέπει να είναι στη θέση "OPEN"(ανοικτό).
  - γ) Με το αριστερό σας χέρι, πιάστε τη λαβή. Με το δεξί σας χέρι, τραβήξτε το κλιπ ελέγχου του ύψους προς το μέρος σας, στην "MODE BBQ" θέση. Συνεχίστε να τραβάτε το κλιπ προς τα εμπρός και ταυτόχρονα σηκώστε τη λαβή για να ανοίξετε και στη συνέχεια χαμηλώστε απαλά την πλάκα πάνω στην οριζόντια "MODE BBQ" θέση.
  - Τοποθετήστε το φαγητό σε μία από τις πλάκες ψησίματος ή και στις δυο πλάκες ψησίματος.
  - Όταν το φαγητό είναι μαγειρεμένο, αφαιρέστε το από τις πλάκες με τη χρήση πλαστικού είδους ανθεκτικό στην θερμότητα ή με ξύλινο σκευός.

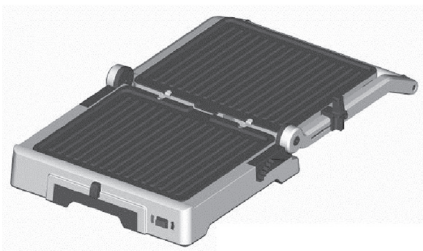

## Χρήση ως τοστιέρα

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος στραγγίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά στη σάρα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες μαγειρικής έχουν τοποθετηθεί σωστά καιέχουν ασφαλιστεί σωστά στην θέση τους.
- Τοποθετήστε τη σάρα πάνω σε μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο και εισάγετε την πρίζα σε μια γειωμένη πρίζα.
- Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία από min (ελάχιστο) σε max (μέγιστο), και στη συνέχεια αφήστε το γκριλ να προθερμανθεί.
- Όταν η σάρα έχει προθερμανθείστην επιλεγμένη θερμοκρασία, η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει.
- Για να ανοίξετε την σάρα
  - α) Βεβαιωθείτε ότι η σάρα έχει εντελώς προθερμανθεί και η πράσινη ενδεικτική λυχνία έχει ανάψει.
  - β) Βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλάκα ψησίματος είναι κλειστή. Το ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψους, που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της πάνω πλάκας, θα πρέπει να είναι στη θέση "OPEN" (ανοικτό).
  - γ) Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε την επάνω πλάκα σε μια θέση 105 μοιρών.
- Τοποθετήστε το φαγητό στην κάτω πλάκα ψησίματος.
- Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να κλείσετε την επάνω πλάκα ψησίματος .Η επάνω πλάκα ψησίματος έχει δύο τρόπους μαγειρέματος έτσι ώστε να παράγει το καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος.:
  - α) Κυμαινόμενη επάνω πλάκα . Η επάνω πλάκα μαγειρέματος είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί οριζοντίως επί της επιφανείας των τροφίμων. Αυτό διασφαλίζει ότι το μπροστινό μέρος του τροφίμου είναι μαγειρεμένο ομοιόμορφα όπως το πίσω μέρος του.Επίσης, η επάνω πλάκα είναι ευρύχωρη επάνω από την επιφάνεια των τροφίμων, έτσι ώστε η θερμότητα να διαχέετε σε όλη την επιφάνεια του σάντουιτς και το εσωτερικό του να "λιώνει".
  - β) Ρυθμιζόμενο Ύψος Ελέγχου. Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει το βάρος της επάνω πλάκας για ευαίσθητες τροφές όπως τα ψάρια και μπορούμε να τοποθετήσουμε διάφορα πάχη τροφίμων, όπως ψωμί. Ο συνδετήρας που καθορίζει την επάνω πλάκα σε μια από σειρά θέσεων βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της επάνω πλάκας, πάνω από την κάτω πλάκα. Για να ρυθμίσετε το ύψος, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να άρει την επάνω πλάκα και ταυτόχρονα μετακινήστε το ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψος στο επιθυμητό ύψος. Στη συνέχεια, χαμηλώστε αργά την επάνω πλάκα μέχρι να ακουμπήσει στο ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψους.
- Όταν το φαγητό είναι μαγειρεμένο, αφαιρέστε από τις πλάκες χρήση πλαστικού είδους ανθεκτικό στην θερμότητα ή με ξύλινο σκεύος.

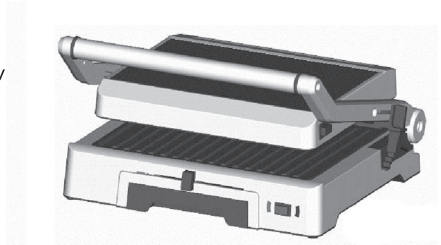

## **Καθαρισμός και φροντίδα**

- Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αφαιρέστεκαί το φιν από την πρίζα.
- Προχωρήστε στον καθαρισμό της συσκευής , όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους :
  - α) Σκουπίστε το εξωτερικό σώμα με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
  - β) Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά πριν ενεργοποιήσετε την συσκευή και πάλι.

## **Καθαρισμός του δίσκου:**

- α) Μετά από κάθε χρήση, βγάλτε τον δίσκο συλλογής σταγονιδίων και απορρίψτε το περιεχόμενο.
- β) Πλύνετε το συρτάρι με ζεστό νερό και σαπούνι με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
- γ) Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Πάντα να εξασφαλίζετε ότι έχετε τοποθετήσει ξανά και σωστά τον δίσκο περισυλλογής στη σχάρα μετά τον καθαρισμό και πριν από την εισαγωγή της συσκευής στην πρίζα.

## **Καθαρισμός των πλακών μαγειρέματος:**

- α) Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών.
  - β) Απελευθερώστε και αφαιρέστε τις πλάκες ψησίματος. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες έχουν κρυώσει πλήρως .
  - γ) Εναλλακτικά, τοποθετήστε τις πλάκες ψησίματος στο πλυντήριο πιάτων.
  - δ) Εναλλακτικά, πλύνετε τις πλάκες ψησίματος σε ζεστό νερό με σαπουνάδα με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
  - ε) Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Πάντα να εξασφαλίζετε ότι έχετε τοποθετήσει τις πλάκες μαγειρικής σωστά στη θέση τους , μετά τον καθαρισμό και πριν από την εισαγωγή της συσκευής στην πρίζα.
- Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι η σχάρα, οι πλάκες είναι καθαρές και στεγνές ,ότι ο δίσκος περισυλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά εκ νέου στη σχάρα, ότι οι πλάκες μαγειρικής έχουν σωστά εισαχθεί εκ νέου και έχουν ασφαλίσει στη θέση τους ,και ότι οι πλάκες ψησίματος είναι κλειδωμένες μαζί με το ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψος στην θέση "LOCK". Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στον χώρο αποθήκευσης του καλωδίου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σχάρας.
  - Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. βούρτσας καθαρισμού ή μαχαίρι) για τον καθαρισμό.
  - Προσοχή: Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας από ηλεκτροπληξία.

## **Οι χρόνοι μαγειρέματος και η ασφάλεια των τροφίμων**

- Για τα νωπά ή αποψυγμένα τρόφιμα,θα χρειαστούν περίπου 2-3 λεπτά για την επίτευξη της θερμοκρασίας μαγειρέματος , και τότε ο χρόνος ψησίματος είναι περίπου



5-6 λεπτά. Όταν μαγειρεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα, προσθέστε 2-3 λεπτά για τα θαλασσινά και 3-6 λεπτά για το κρέας και τα πουλερικά.

- Οι χρόνοι αυτοί που δίνονται ως οδηγός ,είναι ανάλογοι με το πάχος της τομής, και την πυκνότητα του τροφίμου.
- Ελέγξτε ότι είναι μαγειρεμένα πριν από το σερβίρισμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να μαγειρέψτε λίγο περισσότερο.
- Μαγειρέψτε κρέας, πουλερικά, και όλα τα παράγωγα (κιμάς, μπιφτέκια κλπ.), μέχρι οι χυμοί τους να τρέχουν. Μαγειρέψτε τα ψάρια έως ότου η σάρκα να είναι αδιαφανής όλη.
- Όταν μαγειρεύετε προσσκευασμένα τρόφιμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία ή τις ετικέτες.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν την αποθηκεύσετε.
3. Σας προτείνουμε να κρατήσετε την αρχική συσκευασία της συσκευής ώστε να την αποθηκεύετε εκεί όταν χρειαστεί.

## **ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

• Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.

- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:

A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχρηστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.

• Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάση και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: AJ5002A4

Ισχύς: 1650-2000W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ.** Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.

**Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της συσκευής**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
since 1946

P & D CHATZIGEORGIOU-IPIROU 18-THESALONIKI-GR

