

gruppe[®]
DESIGN WISE



**ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ
BIGBIN PROJECT**

MC409-CE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ BIG BIN PROJECT MODEL MC409-CE AC 220-240V, 50-60Hz, 400-500W MAX, Class II, IPX0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Από το 1946 η εταιρεία Π. & Δ. Χατζηγεωργίου Ο.Ε., PDΗμεροίο αποτελεί μια από τις πλέον πρωτοπόρες εισαγωγικές εταιρείες της χώρας. Με έδρα στη Θεσσαλονίκη, τροφοδοτεί την εγχώρια και ξένη αγορά με τις ηλεκτρικές συσκευές Gruppe.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συνδυάζοντας ευρηματικά την κορυφαία ποιότητα με το σύγχρονο design, τη λειτουργικότητα, αλλά και την αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια, τα προϊόντα Gruppe αποτελούν την πλέον αξιόπιστη επιλογή για την κάλυψη κάθε σύγχρονης ανάγκης.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει


να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

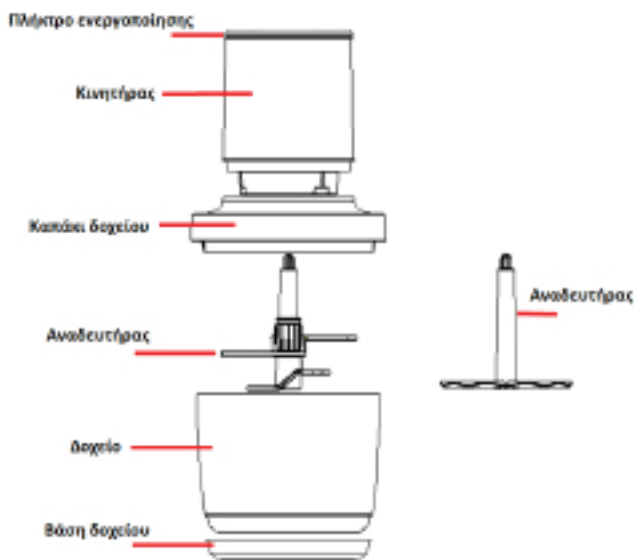

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα που υπάρχουν επάνω σε αυτή (εκτός από τη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Πλύνετε επιμελώς το καπάκι του δοχείου και το δοχείο της συσκευής με ζεστό νερό και υγρό πλύσιμο πιάτων. Στεγνώστε προσεκτικά πριν τη χρήση της συσκευής.

Καθαρίστε με ζεστό νερό, υγρό πλύσιμο πιάτων και ένα καθαρό σφουγγάρι τις λεπίδες της συσκευής. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά των καθαρισμό του καθώς είναι ιδιαίτερα αιχμηρές και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον πολυκόφτη.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βάζετε το καλώδιο, την πρίζα ή την συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συνεχής επίβλεψη από ενήλικα είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
4. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
5. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
8. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την ηλεκτρική παροχή πριν αλλάξετε κάποιο αξεσουάρ ή πλησιάσετε μέρη τα οποία κινούνται κατά τη χρήση.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν αυτή δεν είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένη.
11. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση και κατά τον καθαρισμό της.
12. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη του πολυκόφτη.
13. Μην λειτουργείτε τον πολυκόφτη με κατεστραμμένο καλώδιο ή εάν ο πολυκόφτης έχει υποστεί ζημιά από οποιονδήποτε λόγο, εάν έχει πέσει ή σπάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε την εταιρία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ελέγξει τον πολυκόφτη ειδικευμένος τεχνικός.
14. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση που παρουσιάζει σημάδια φθοράς αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μην αφήνετε κανέναν πέρα από κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό να προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή.
15. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.
16. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς καθόλου ή με υπερβολικό φορτίο.
18. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο από το τραπέζι, σε αιχμηρές επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του φούρνου.
19. Μην ακουμπάτε τα χέρια σας ή διάφορα σκεύη στις κινούμενες λεπίδες όταν

επεξεργάζεστε τα τρόφιμα για να μειώσετε τη πιθανότητα κάποιου τραυματισμού ατόμου ή κάποια πιθανή ζημιά στον πολυκόφτη. Μια σπάτουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ όταν ο πολυκόφτης ΔΕΝ λειτουργεί. Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε υλικά στον πολυκόφτη με τα χέρια αλλά μόνο με κάποια σπάτουλα και σε κάθε περίπτωση όταν αυτός δεν λειτουργεί.

20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να επεξεργαστείτε σκληρά ή παγωμένα τρόφιμα καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της και πρόκλησης ατυχήματος.

21. Η συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία σχετικά μαλακών τροφών. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω παύει να ισχύει αυτομάτως η εγγύηση της συσκευής και ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα συμβεί.

22. Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 2 λεπτά μετά από κάθε χρήση. Μετά από 3 διαδοχικές χρήσεις αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά.

23. Αν κατά τη χρήση σταματήσει απροσδόκητα η λειτουργία της συσκευής ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας από υπερθέρμανση που διαθέτει η συσκευή. Αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε και πάλι.

24. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες του πολυκόφτη είναι πολύ κοφτερές. Χειριστείτε τον πολυκόφτη πολύ προσεκτικά. Μην τις ακουμπάτε ακόμα και όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

25. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις κοφτερές λεπίδες του πολυκόφτη, όταν αδειάζετε ή γεμίζετε το δοχείο και κατά τη διαδικασία καθαρισμού της συσκευής.

26. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή πριν ανοίξετε το καπάκι της συσκευής. Μην ανοίγετε το καπάκι μέχρι να σταματήσουν εντελώς την περιστροφή τους οι λεπίδες της συσκευής.

27. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χύνετε κάποιο ζεστό υγρό μέσα στο δοχείο της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να εκτοξευθεί εξαιτίας της ξαφνικής εξάτμισης. Μην χύνετε υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100ο C στο δοχείο της συσκευής.

28. Ο πολυκόφτης ενδείκνυται να χρησιμοποιείται μόνον για μικρή ποσότητα τροφών οι οποίες προορίζονται για άμεση κατανάλωση. Δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιείται η συσκευή για επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων τροφών ανά χρήση.

29. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη συνήθη οικιακή.

30. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμών, μην αφήνετε τις λεπίδες εκτεθειμένες στη βάση της συσκευής αλλά να τις τοποθετείτε μέσα στο δοχείο της συσκευής και το δοχείο της συσκευής κατάλληλα στη θέση του.

31. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου είναι καλά κλειδωμένο στην θέση του προτού λειτουργήσετε τον πολυκόφτη.

32. Μην επιχειρήσετε να παραλείψετε το μηχανισμό κλειδώματος του καπακιού της συσκευής.

33. Μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής μέχρι οι λεπίδες κοπής να έχουν σταματήσει εντελώς την περιστροφή τους.

34. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί αυτό σε κάποιο κινούμενο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε αλλού όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που είχαμε μακρύτερο καλώδιο. Υπάρχουν διαθέσιμες προεκτάσεις και μπαλαντέζες στην αγορά και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που έχει ληφθεί ειδική φροντίδα που διασφαλίζει την ασφαλή χρήση τους.

35. Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στη συσκευή.
36. Η επέκταση καλωδίου η οποία θα χρησιμοποιηθεί, η μπαλαντέζα και ο ρευματολήπτης θα πρέπει να είναι όλα γειωμένα και τριπλού τύπου.
37. Φροντίστε έτσι ώστε το καλώδιο το οποίο περισσεύει (ειδικά στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε κάποια προέκταση) να μην κρέμεται από κάποιο τραπέζι ή πάγκο καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτεί κάποιος σε αυτό, να σκαλώσει ή να το τραβήξει κατά λάθος (ειδικά κάποιο παιδί).

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ισχύς 400 Watt

Η κεφαλή του πολυκόφτη έχει ονομαστική ισχύ 400 watt. Μην αφήνετε ποτέ την κεφαλή να βραχεί ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κεφαλή του πολυκόφτη δεν θα πρέπει ποτέ να βουτηχτεί μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να περιστρέφονται πριν προσπαθήσετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο από τα εξαρτήματα του πολυκόφτη.

Πριν από κάθε χρήση της συσκευής θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι όλα τα μέρη της συσκευής τα οποία πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τα προς επεξεργασία τρόφιμα είναι απολύτως καθαρά.

1. Αφού βγάλετε από τη συσκευασία τη συσκευή και τα διάφορα αξεσουάρ της χρησιμοποιήστε κάποιο σφουγγάρι και νερό για να καθαρίσετε το καπάκι του δοχείου, το δοχείο και τις λεπίδες. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα του κινητήρα της συσκευής.

2. Τοποθετήστε την αντιολισθητική βάση πάνω στην επιφάνεια που πρόκειται να λειτουργήσετε τη συσκευή και εν συνεχεία τοποθετήστε το δοχείο της συσκευής επάνω σε αυτή έτσι ώστε να προσαρμόσει σωστά. Αποφύγετε οποιαδήποτε βίαιη ενέργεια προς τη συσκευή και κρατήστε τη μακριά από παιδιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 2 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 20 λεπτά μετά από 3 διαδοχικές χρήσεις της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να βάζετε καυτές τροφές μέσα στη συσκευή. Αφήστε τις να κρυσώσουν επαρκώς για μερικά λεπτά πριν τις επεξεργαστείτε με τη συσκευή.

ΤΡΟΦΙΜΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ψωμί	Κόψτε μέχρι 300 γραμμάρια ψωμιού σε μικρά κομμάτια. Συνιστάται να το ψιλοκόψετε με τα χέρια.
Φρούτα & Λαχανικά	Προσθέστε μέχρι 300 γραμμάρια φρούτων ή λαχανικών και το απαιτούμενο νερό.
Φρέσκο σέλινο και άλλα φυλλώδη φυτά	Τοποθετήστε μέχρι 300 γραμμάρια σέλινο ή άλλα φυλλώδη φυτά αφού έχουν πλυθεί και στεγνώσει πλήρως. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κάποιο ψαλίδι για να τα τεμαχίσετε.
Ξηρούς καρπούς	Τοποθετήστε μέχρι 300 γραμμάρια Ξηρούς καρπούς.
Μπισκότα	Τοποθετήστε μέχρι 300 γραμμάρια μπισκότα κομμένα σε μικρά κομμάτια.
Φρέσκο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας κομμένο σε κύβους 60mm*20mm*20mm	Τοποθετήστε μέχρι 250 γραμμάρια κρέας κομμένο σε κομματάκια όχι μεγαλύτερα από 60mm*20mm*20mm.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Καθαρισμός

ΜΗΝ βυθίζετε τη κεφαλή του μοτέρ της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του κινητήρα της συσκευής έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο από τα εξαρτήματα της συσκευής και πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.

Καθαρίστε με ένα ελαφρά υγρό σφουγγάρι και πανί και μετά στεγνώστε προσεκτικά τη συσκευή.

- Το καπάκι του δοχείου της συσκευής, το δοχείο της συσκευής και οι λεπίδες κοπής αυτής μπορούν να καθαριστούν στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων. Μην πλένετε οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής της συσκευής καθώς αυτές είναι πολύ αιχμηρές.
- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της κεφαλής της συσκευής.

Υποδείξεις & Συμβουλές

- Οι λεπίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεμαχίσουν μαγειρεμένο κρέας, ψάρι, λαχανικά, τυρί, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τεμαχίσετε ωμό κρέας.
- Μην τοποθετείτε περισσότερα από 300 γραμμάρια τροφής προς επεξεργασία κάθε φορά.
- Για να επιτύχετε πιο λεπτό κόψιμο, αυξήστε το χρόνο κοπής. **Σε κάθε περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα πάνω από 15 δευτερόλεπτα.**
- Για να επιτύχετε πιο χοντρό κόψιμο των προς επεξεργασία υλικών, χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής μόνο για λίγα δευτερόλεπτα ελέγχοντας ταυτόχρονα την υφή των υλικών.
- Αν υπάρχουν μεγάλα κομμάτια προς επεξεργασία, καλό είναι να τα κόβετε από πριν σε μικρότερα για να χωρούν στο δοχείο της συσκευής. Όταν έχετε σκληρές τροφές (π.χ. μαγειρεμένο κρέας, τυρί κτλ) να τις κόβετε σε κύβους μεγέθους 2-3 εκατοστών το πολύ.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί ή οι λεπίδες δεν περιστρέφονται

Τα υλικά είναι ανομοιόμορφα κομμένα

Τα υλικά είναι πολύ ψιλοκομμένα ή πολύ νερούλα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ελέγξτε ότι το φινις της συσκευής (ρευματολήπτης) είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου εγκατάστασης της συσκευής (ρευματοδότης).

Είτε κόβετε πολύ μεγάλη ποσότητα υλικών σε μια φορά, είτε τα κομμάτια δεν είναι τόσο μικρά όσο πρέπει. Δοκιμάστε να κόψετε τα υλικά σας σε μικρότερα κομμάτια ίσου μεγέθους μεταξύ τους καθώς και να βάζετε στο δοχείο κοπής μικρότερες ποσότητες υλικών κάθε φορά.

Τα υλικά κόπηκαν παραπάνω απ' όσο πρέπει. Σταματήστε το κόψιμο των υλικών σας νωρίτερα ή κόψτε τα πατώντας στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής. Θα πρέπει να αφήνετε τις λεπίδες να σταματούν εντελώς μεταξύ των στιγμιαίων πατημάτων.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου : MC409-CE

Ισχύς : 400-500W MAX

Τάση λειτουργίας : AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας : 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας : Class II, IPX0

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοκώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdtemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18- THESSALONIKI- GR



Made in P R C