



**ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO
ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ
3A-C289A**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ΜΕ ΚΑΦΟΥΛΑ
MODEL 3A-C289A
AC220-240V, 50-60Hz, 1200W, CLASS I, IPX0**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Από το 1946 η εταιρεία Π. & Δ. Χατζηγεωργίου Ο.Ε., PDHemporio αποτελεί μια από τις πλέον πρωτοπόρες εισαγωγικές εταιρείες της χώρας. Με έδρα στη Θεσσαλονίκη, τροφοδοτεί την εγχώρια και ξένη αγορά με τις ηλεκτρικές συσκευές Gruppe.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συνδυάζοντας ευρηματικά την κορυφαία ποιότητα με το σύγχρονο design, τη λειτουργικότητα, αλλά και την αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια, τα προϊόντα Gruppe αποτελούν την πλέον αξιόπιστη επιλογή για την κάλυψη κάθε σύγχρονης ανάγκης.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει

να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τις παρακάτω σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Διατηρήστε αυτές εδώ τις οδηγίες σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά.

- Διαβάστε το σύνολο των παρακάτω οδηγιών πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής η οποία είναι τοποθετημένη στη βάση της συσκευής.
- Για να αποφύγετε την πιθανότητα πρόκλησης κάποιας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει γειωμένο φις. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του σπιτιού σας είναι καλά γειωμένη.
- Μετά την κάθε χρήση θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή.
- Η συσκευή θα πρέπει να επιβλέπεται καθ'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Μην αφήνετε να πλησιάσουν τη συσκευή όσο αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει τελείως παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν από κάθε εργασία καθαρισμού της ή τυπικής συντήρησης αυτής. Μην απομακρύνετε τα διάφορα αξεσουάρ της συσκευής αν αυτή δεν έχει κρυώσει τελείως.
- Αφαιρέστε το φις από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείται τη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως προτού την αποσυνδέσετε, πριν συνδέσετε εξαρτήματα ή προτού την καθαρίσετε.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
- Ο κατασκευαστής συνιστά να μην χρησιμοποιείτε επιπρόσθετα αξεσουάρ με τη συσκευή αυτή. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και / ή σοβαρού τραυματισμού.
- Μην καθαρίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με σκληρά καθαριστικά υλικά. Χρησιμοποιείτε μόνο κάποιο μαλακό σφουγγάρι για τα πιάτα και υγρό πιάτων. Μην προσπαθήσετε να την πλύνετε στο πλυντήριο

πιάτων γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.

- Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από κάποιο τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη ακμή. Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση τη συσκευή όταν λειτουργεί καθώς οι επιφάνειες της είναι καυτές. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν επιχειρήσετε να την πιάσετε.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε κάποια καυτή επιφάνεια ή φλόγα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και καταστροφής της συσκευής.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβήξτε το ρευματολήπτη της κρατώντας τη κεφαλή του. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να την αποσυνδέσετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε κάποια κατάλληλη γειωμένη πρίζα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή το φιλς καταστραφεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθίσταται από το εξουσιοδοτημένο service ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης εκτός εάν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά τα οποία είναι μικρότερα των 8 ετών.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πιτσιλισθεί ή βραχεί οποιοδήποτε μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Όταν προσθέτετε νερό στο δοχείο νερού, προσέξτε την υψηλότερη στάθμη νερού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη γραμμή σήμανσης MAX (550 ml νερού).
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην έρθετε σε επαφή με τον ατμό που εκλύεται από τη συσκευή καθώς αυτός μπορεί να είναι καυτός.
- Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη της συσκευής αμέσως μετά τη χρήση καθώς αυτά είναι καυτά. Θα πρέπει να αγγίζετε μόνο τα χειριστήρια και τα

κερούλια της συσκευής αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί με λίγο ή καθόλου νερό καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
- Θα πρέπει όταν συνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή και όταν την αποσυνδέετε να έχετε ήδη τοποθετήσει όλους τους διακόπτες της στη θέση OFF.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο λειτουργίας και αποθήκευσης της συσκευής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0ο C. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0ο C επειδή ο θερμοαντήρας και η αντλία νερού έχουν υπολείμματα νερού που γίνονται πάγος και μπορούν να καταστρέψουν τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση που περιγράφεται παρακάτω και μόνο σε περιβάλλοντα τα οποία είναι ξηρά χωρίς υγρασία και βρωμιά.
- Μην επιτρέπετε να πιτσιλισθεί το φιν της συσκευής.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ'όλη τη διάρκεια χρήσης της συσκευής ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση αυτής.
- Τα διάφορα μέρη της συσκευής τα οποία θερμαίνονται όταν αυτή λειτουργεί διατηρούν υψηλή θερμοκρασία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της λειτουργίας της συσκευής. Μπορείτε να τα αγγίξετε μόνο όταν αυτά έχουν κρυώσει τελείως.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν ακουμπά σε κάποια καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση τέτοια όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Αγροικίες.
 - Από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και από πελάτες άλλων τύπων ενοικιαζόμενων χώρων διαμονής.
 - Σε χώρους bed and breakfast.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών για τη σωστή και ασφαλή χρήση και συντήρηση της συσκευής.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, τα οποία αναγράφονται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται επάνω στη συσκευή, είναι συμβατά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής. Εάν δεν είστε σίγουροι καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Ο ρευματολήπτης του χώρου εγκατάστασης θα πρέπει να είναι κατάλληλα γεωμμένος.
4. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείτε μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, λεία επιφάνεια και πουθενά αλλού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση ή μη σταθερές επιφάνειες έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.

5. Κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή θα πρέπει να τοποθετείτε σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγιση της συσκευής από κάποιο παιδί. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε το κίνδυνο κάποιο παιδί να τραυματιστεί από το καυτό νερό που περιέχει η συσκευή.

6. Μην συνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή χωρίς νερό. Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή δεν θα πρέπει να ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο της.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Παρακαλούμε δείτε στο παρακάτω σχέδιο τα κυριότερα μέρη από τα οποία αποτελείται η συσκευή και τα αξεσουάρ τα οποία την συνοδεύουν.

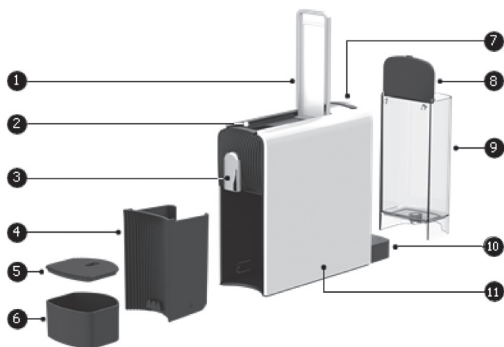

1. Χερούλι
2. Εγκοπή εισαγωγής κάψουλας
3. Στόμιο εκροής καφέ
4. Δοχείο χρησιμοποιημένων κάψουλων για 6-8 κάψουλες
5. Σχάρα αποστράγγισης
6. Δίσκος αποστράγγισης
7. Πλαίσιο ελέγχου λειτουργιών
8. Καπάκι δοχείου νερού
9. Δοχείο νερού
10. Βάση συσκευής
11. Σώμα συσκευής

Προειδοποίηση: Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιεί κάψουλες καφέ και να φτιάχνει μόνο καφέ και παράγωγα του (π.χ.: Καπουτσίνο, Λάτε και ούτω καθεξής). Η θέρμανση γάλακτος και οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τόσο στη συσκευή όσο και στο χειριστή.

Πλαίσιο Ελέγχου Λειτουργιών

- A. Πλήκτρο παρασκευής Espresso
- B. Πλήκτρο παρασκευής Lungo



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι δεν λείπει κάποιο τμήμα της συσκευής και ότι αυτά δεν έχουν υποστεί κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Αφαιρέστε και απορρίψτε με ασφάλεια όλες τις διαφημιστικές ετικέτες (εκτός από την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής) και τα υλικά συσκευασίας που είναι τοποθετημένα πάνω στη συσκευή.
- Πλύνετε το καπάκι του δοχείου νερού (8), το δοχείο νερού (9), το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (4), τη σχάρα αποστράγγισης (5) και το δίσκο αποστράγγισης (6) με ζεστό σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (4), η σχάρα αποστράγγισης με το δίσκο (5)(6) και το δοχείο νερού (9) βρίσκονται στις σωστές θέσεις.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ:



Αφαιρέστε το δοχείο νερού (8) και γεμίστε το με περίπου 550ml καθαρό τρεχούμενο νερό



Εισάγετε και πάλι το δοχείο νερού (8) σωστά στη συσκευή



Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και εισάγετε την πρίζα στην ηλεκτρική παροχή.



Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο (A ή B).



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τα πλήκτρα αρχίζουν να αναβοσβήνουν με ένα λευκό χρώμα



ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταθεροποιηθούν αναμμένες λευκές τότε η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση



Αφαιρέστε το δίσκο αποστράγγισης (6). Τοποθετείστε ένα φλιτζάνι (ελάχιστη χωρητικότητα 300ml) κάτω από το στόμιο εκροής καφέ (3).




ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Πατήστε το πλήκτρο Lungo (B) για να καθαρίσετε τις σωληνώσεις της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το επίπεδο του νερού στο δοχείο νερού (8) δεν θα πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη MAX και κάτω από την ένδειξη MIN που υπάρχουν στο δοχείο νερού (8).
- Βεβαιωθείτε ότι το χερούλι (1) είναι κάτω όταν δεν υπάρχει κάψουλα στη συσκευή.

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΦΕ

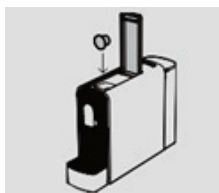

Σηκώστε το χερούλι (1) μέχρι τέρμα προς τα πάνω. Τοποθετήστε μια κάψουλα στην εγκοπή εισαγωγής κάψουλας (2) σύμφωνα με το σχήμα της οπής.




Κατεβάστε το χερούλι (1) μέχρι τέρμα προς τα κάτω.



3a. ΜΙΚΡΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙ

Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ (3).

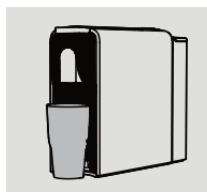

3b. ΜΙΚΡΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙ

Εάν το φλιτζάνι σας είναι ψηλό, αφαιρέστε το δίσκο αποστράγγισης (6). Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ (3).



4α ESPRESSO
Όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση πατήστε το πλήκτρο Espresso (A).



Η ροή καφέ θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει τον προκαθορισμένο όγκο καφέ.



4β LUNGO
Όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση πατήστε το πλήκτρο Lungo (B).



Η ροή καφέ θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει τον προκαθορισμένο όγκο καφέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή την ροή καφέ πατώντας οποιοδήποτε από τα 2 πλήκτρα (A ή B).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε ποτέ τα δάκτυλα σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στην εγκοπή εισαγωγής κάψουλας (2). Μην σηκώνετε ποτέ το χερούλι (1) κατά τη διάρκεια εκκύλισης του καφέ.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ESPRESSO (Από 20ML μέχρι 70ML)



Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ (3).



Όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση πατήστε το πλήκτρο Espresso (A) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.



Η ροή καφέ ξεκινάει και η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου A αναβοσβήνει.



Πατήστε ξανά το πλήκτρο A για να σταματήσει η ροή του καφέ. Η συσκευή απομνημονεύει το νέο όγκο καφέ σαν τον προκαθορισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο Espresso (A) για να σταματήσετε την ροή καφέ όταν ο όγκος δεν έχει φτάσει τα 20 ml, ο προκαθορισμένος όγκος θα στρογγυλοποιηθεί σε περίπου 20 ml.
- Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο Espresso (A) για να σταματήσετε τη ροή καφέ, αυτή θα σταματήσει αυτόματα όταν ο όγκος φτάσει περίπου τα 70ml.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ LUNGO (Από 70ML μέχρι 130ML)



Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εξαγωγής καφέ (3).



Όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση πατήστε το πλήκτρο Lungo (B) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.



Η ροή καφέ ξεκινάει και η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου B αναβοσβήνει.




Πατήστε ξανά το πλήκτρο B για να σταματήσει η ροή του καφέ. Η συσκευή απομνημονεύει το νέο όγκο καφέ σαν τον προκαθορισμένο.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο Lungo (B) για να σταματήσετε την ροή καφέ όταν ο όγκος δεν έχει φτάσει τα 70 ml, ο προκαθορισμένος όγκος θα στρογγυλοποιηθεί σε περίπου 70 ml.
- Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο Lungo (B) για να σταματήσετε τη ροή καφέ, αυτή θα σταματήσει αυτόματα όταν ο όγκος φτάσει περίπου τα 130ml.


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

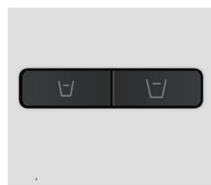


Απενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας την συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.

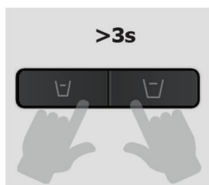

Πατήστε ταυτόχρονα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα A και B.

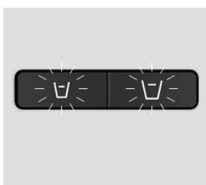

Και οι 2 φωτεινές ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν 3 φορές για να υποδείξουν ότι έχει γίνει η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

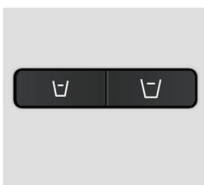


Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση έτοιμη προς χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Ο προκαθορισμένος όγκος Espresso είναι 40ml.
- Ο προκαθορισμένος όγκος Lungo είναι 110ml.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

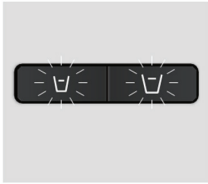


Όταν τα πλήκτρα Espresso (A) και Lungo (B) αναβοσβήνουν με λευκό φως 3 φορές και η αντλία ακούγεται περιέργα, αυτό σημαίνει ότι το δοχείο νερού (8) δεν περιέχει αρκετό νερό για να λειτουργήσει σωστά η συσκευή.

Γεμίστε το δοχείο νερού (8) με καθαρό τρεχούμενο νερό. (Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη MAX και υψηλότερη από τη στάθμη MIN). Ξεκινήστε εκ νέου την λειτουργία της συσκευής μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ.

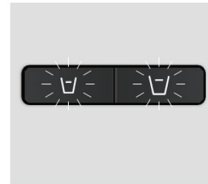

Όταν τα πλήκτρα Espresso (A) και Lungo (B) αναβοσβήνουν με λευκό φως συνεχώς και γρήγορα αυτό σημαίνει ότι ο αισθητήρας της συσκευής δεν λειτουργεί σωστά.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 2 λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται επικοινωνήστε με το service.

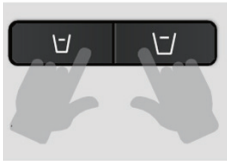


Όταν η συσκευή βρίσκεται έτοιμη προς χρήση πατήστε και αφήστε αμέσως τα πλήκτρα Espresso (A) και Lungo (B) ταυτόχρονα. Η συσκευή απενεργοποιείται.

Εάν δεν λειτουργήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και να την αφήνετε να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό της. Μην βουτάτε τη συσκευή το καλώδιο τροφοδοσίας της σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής τοποθετώντας το στο πλυντήριο πιάτων.


1. Καθαρίστε τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής με ζεστό νερό και υγρό πιάτων ύστερα από κάθε χρήση.
2. Σκουπίστε τα προσεκτικά με ένα μαλακό καθαρό πανί.
3. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλο σκληρό καθαριστικό για να καθαρίσετε τα διάφορα μέρη της συσκευής. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να την καθαρίσετε.
4. Τοποθετήστε όλα τα μέρη της συσκευής στη κανονική τους θέση και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα σκιερό χωρίς υγρασία μέρος για την επόμενη χρήση.

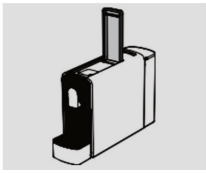


Σηκώστε και χαμηλώστε το χερούλι (1) για να αφήσετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα να πέσει στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (4).

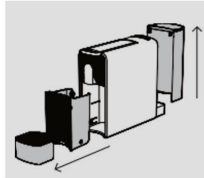

Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο αποστράγγισης (6), το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (4) και το δοχείο νερού (9).

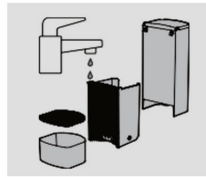

Ξεπλύνετε τα με νερό και στεγνώστε τα με ένα μαλακό καθαρό πανί.

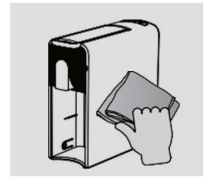

Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Αδειάζετε τακτικά (κάθε 6-8 εκκυλίσσεις) το δοχείο των χρησιμοποιούμενων καψουλών (4) για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή και τη κακή λειτουργία αυτής.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ


Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας φτιάχνει τέλειο καφέ, από καιρό σε καιρό, αφαιρείτε τα άλατα. Η συχνότητα θα εξαρτηθεί από το πόσο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, και πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μία ή δύο φορές την ημέρα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες οδηγίες για την αφαίρεση αλάτων:

- Μαλακό νερό, κάθε 6 μήνες.
- Μεσαία νερό, κάθε 2-3 μήνες.
- Σκληρό νερό, κάθε 6-8 εβδομάδες.


Εάν ο χρόνος που χρειάζεται για να φτιάξετε μια κούπα καφέ ξαφνικά αυξάνεται συνιστάται η συσκευή να καθαριστεί. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο συχνά η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται. Για τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να ενημερωθείτε στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης σας.

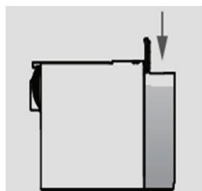

Γεμίστε το δοχείο νερού (9) με καθαρό τρεχούμενο νερό μέχρι την ένδειξη MAX (περίπου 550ml). και προσθέστε στο δοχείο νερού (9) υγρό αφαίρεσης αλάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

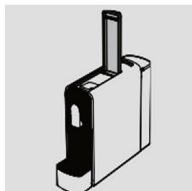

Σηκώστε και χαμηλώστε το χερούλι (1) για να αφήσετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα να πέσει στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (4).

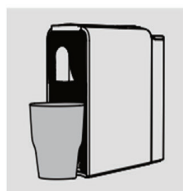

Αδειάστε το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών (4), Τοποθετήστε ένα δοχείο (ελάχιστης χωρητικότητας 500ml) κάτω από το στόμιο εκροής καφέ (3).




Μετά την προετοιμασία και όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα A και B για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων.



Τα πλήκτρα Espresso (A) και Lungo (B) αναβοσβήνουν εναλλάξ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων.



Όταν η διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων ολοκληρωθεί η συσκευή επανέρχεται στην κατάσταση έτοιμη προς λειτουργία

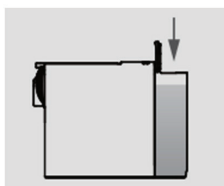

Αδειάστε και επανατοποθετήστε το δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής (3). Επαναλάβετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων μόνο με καθαρό τρεχούμενο νερό .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων μπορεί να ακυρωθεί με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (A ή B) ή ακυρώνεται αυτόματα όταν δεν υπάρχει άλλο νερό στο δοχείο νερού (9).
- Μετά την αφαίρεση των αλάτων με νερό και το ειδικό υγρό αφαίρεσης αλάτων, συνιστάται να επαναλάβετε την διαδικασία αφαίρεσης αλάτων μόνο με καθαρό τρεχούμενο νερό.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μη τήρηση ή κακή εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.
- Ανεπαρκής καθαρισμός ή / και συντήρηση της συσκευής. Εάν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε μη κανονική καταπόνηση ή εάν έχει καταστραφεί οποιοδήποτε μέρος της λόγω μη κανονικής ή βίαιης χρήσης.
- Εξαιτίας κακής μεταφοράς της από μέρους σας.
- Εάν η συσκευή ανοιχτεί ή / και επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο service.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή εάν δεν βρέθηκε η αιτία που προκάλεσε τη δυσλειτουργία. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της συσκευής.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΜΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Δεν υπάρχει φωτεινή ένδειξη μετά το πάτημα των πλήκτρων	Δεν έχει συνδεθεί η συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.	Ελέγξτε την πρίζα, το βύσμα, το καλώδιο και την ασφάλεια. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το service.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός	Το φλιτζάνι και η συσκευή δεν έχουν ζεσταθεί επαρκώς πριν από την εκχύλιση του καφέ. Η συσκευή έχει πιάσει άλατα.	Ζεστάνετε το φλιτζάνι και (ή) ζεστάνετε τη συσκευή χωρίς κάψουλα πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο πριν από την εκχύλιση. Προχωρήστε στη διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου οδηγιών.
Ο καφές ρέει πολύ αργά	Υπάρχει αντίσταση από τη συσκευή. Η χρησιμοποιούμενη κάψουλα δεν έχει σπάσει τελείως.	Προχωρήστε στη διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με το service. Καθαρίστε τη συσκευή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξαγάγετε νερό χωρίς να τοποθετήσετε την κάψουλα.
Δεν ρέει καφές	Το δοχείο νερού δεν έχει νερό. Το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί λάθος. Η συσκευή έχει πιάσει άλατα. Η χρησιμοποιούμενη κάψουλα δεν έχει σπάσει.	Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού σωστά. Προχωρήστε στη διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με το service. Καθαρίστε τη συσκευή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξαγάγετε νερό χωρίς να τοποθετήσετε την κάψουλα.
Χύνεται νερό από τη βάση της συσκευής	Το δοχείο χρησιμοποιούμενων καψουλών (4) ή / και ο δίσκος (6) έχουν γεμίσει.	Αδειάστε τα. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με το service.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ: 3A-C289A

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC220-240V

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 50-60Hz

ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1200W

ΚΛΑΣΗ: ΚΛΑΣΗ I (CLASS I)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ: 550ml

ΚΑΦΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ: 6-8 Κάψουλες

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 2.2 Κιλά περίπου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: M308 x Π83 x Υ207mm

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPΠΡΟΥ 18-THESSALONIKI-GR

