

gruppe[®]
DESIGN WISE



**ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ
KYKLOS**

PDH402 PL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ MODEL PDH402 PL

AC220 – 240V, 50 / 60Hz, 300-400W, Class II, IPX0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε με το ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και

έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Περιγραφή της συσκευής

A. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ON / OFF.


B. Κεφαλή μοτέρ

C. Κάλυμμα δοχείου

D. Άνω λεπίδες

E. Κάτω λεπίδες

F. Δοχείο χωρητικότητας 500 ml

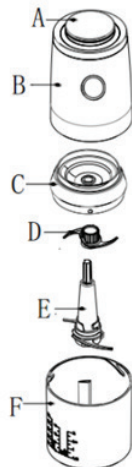

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα που υπάρχουν επάνω σε αυτή (εκτός από τη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Πλύνετε επιμελώς το κάλυμμα του δοχείου και το δοχείο της συσκευής με ζεστό νερό και υγρό πλύσιμο πιάτων. Στεγνώστε προσεκτικά πριν τη χρήση της συσκευής.

Καθαρίστε με ζεστό νερό, υγρό πλύσιμο πιάτων και ένα καθαρό σφουγγάρι τις λεπίδες της συσκευής. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά των καθαρισμών τους καθώς είναι ιδιαίτερα αιχμηρές και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον πολυκόφτη.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βάζετε το καλώδιο, την πρίζα ή την συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συνεχής επίβλεψη από ενήλικα είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
4. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους
5. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
6. Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά.
7. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την ηλεκτρική παροχή πριν αλλάξετε κάποιο αξεσουάρ ή πλησιάσετε μέρη τα οποία κινούνται κατά τη χρήση.
9. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση και κατά τον καθαρισμό της.
10. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη του πολυκόφτη.
11. Μην λειτουργείτε τον πολυκόφτη με κατεστραμμένο καλώδιο ή εάν ο πολυκόφτης έχει υποστεί ζημιά από οποιονδήποτε λόγο, εάν έχει πέσει ή σπάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε την εταιρία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ελέγξει τον πολυκόφτη ειδικευμένος τεχνικός.
12. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση που παρουσιάζει σημάδια φθοράς αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
13. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία

ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.

14. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

15. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο από το τραπέζι, σε αιχμηρές επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του φούρνου.

16. Μην ακουμπάτε τα χέρια σας ή διάφορα σκεύη στις κινούμενες λεπίδες όταν επεξεργάζεστε το φαγητό για να μειώσετε τη πιθανότητα κάποιου τραυματισμού ατόμου ή κάποια πιθανή ζημιά στον πολυκόφτη. Μια σπάτουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ όταν ο πολυκόφτης ΔΕΝ λειτουργεί. Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε υλικά στον πολυκόφτη με τα χέρια αλλά μόνο με κάποια σπάτουλα και σε κάθε περίπτωση όταν αυτός δεν λειτουργεί.

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες του πολυκόφτη είναι πολύ κοφτερές. Χειριστείτε τον πολυκόφτη πολύ προσεκτικά.

18. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις κοφτερές λεπίδες του πολυκόφτη, όταν αδειάζετε ή γεμίζετε το δοχείο και κατά τη διαδικασία καθαρισμού της συσκευής.

19. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χύνετε κάποιο ζεστό υγρό μέσα στο δοχείο της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να εκτοξευθεί εξαιτίας της ξαφνικής εξάτμισης.

20. Ο πολυκόφτης ενδείκνυται να χρησιμοποιείται μόνον για μικρή ποσότητα τροφών οι οποίες προορίζονται για άμεση κατανάλωση. Δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιείται η συσκευή για επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων τροφών ανά χρήση.

21. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη συνήθη οικιακή.

22. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμών, μην αφήνετε τις λεπίδες εκτεθειμένες στη βάση της συσκευής αλλά να τις τοποθετείτε μέσα στο δοχείο της συσκευής και το δοχείο της συσκευής κατάλληλα στη θέση του.

23. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειδωμένο στην θέση του προτού λειτουργήσετε τον πολυκόφτη.

24. Μην επιχειρήσετε να παραλείψετε το μηχανισμό κλειδώματος του καπακιού της συσκευής.

25. Μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής μέχρι οι λεπίδες κοπής να έχουν σταματήσει εντελώς την περιστροφή τους.

26. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί αυτό σε κάποιο κινούμενο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε αλλού όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που είχαμε μακρύτερο καλώδιο. Υπάρχουν διαθέσιμες προεκτάσεις και μπαλαντέζες στην αγορά και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που έχει ληφθεί ειδική φροντίδα που διασφαλίζει την ασφαλή χρήση τους.

27. Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στη συσκευή.

28. Η επέκταση καλωδίου η οποία θα χρησιμοποιηθεί, η μπαλαντέζα και ο

ρευματολήπτης θα πρέπει να είναι όλα γειωμένα και τριπλού τύπου.

29.Φροντίστε έτσι ώστε το καλώδιο το οποίο περισσεύει (ειδικά στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε κάποια προέκταση) να μην κρέμεται από κάποιο τραπέζι ή πάγκο καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτεί κάποιος σε αυτό, να σκαλώσει ή να το τραβήξει κατά λάθος (ειδικά κάποιο παιδί).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ισχύς 300 Watt (Μέγιστη Ισχύς 400W)

Η κεφαλή του πολυκόφτη έχει ισχύ 300 watt. Μην αφήνετε ποτέ την κεφαλή να βραχεί ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κεφαλή του πολυκόφτη δεν θα πρέπει ποτέ να βουτηχτεί μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να περιστρέφονται πριν προσπαθήσετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο από τα εξαρτήματα του πολυκόφτη.

Χρήση της συσκευής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές!!! Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες. Να τις κρατάτε πάντα από τον άξονα περιστροφής τους.

1. Τοποθετήστε το δοχείο σε μία καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Κρατώντας τις λεπίδες από τον άξονα περιστροφής τους, τοποθετήστε τις στον πείρο που υπάρχει στο εσωτερικό του δοχείου στη βάση του.
3. Βάλτε στο δοχείο τα υλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε. Το πολύ μέχρι 300 γραμμάρια τροφών προς επεξεργασία κάθε φορά.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα του δοχείου πάνω στο δοχείο του πολυκόφτη.
5. Τοποθετήστε την κεφαλή του μοτέρ της συσκευής πάνω στο κάλυμμα του δοχείου της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση που πρέπει περιστρέφοντας την ελαφρώς. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να τοποθετήσετε σωστά το κάλυμμα στη θέση του.
6. Για να λειτουργήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κεφαλής της συσκευής. Για να σταματήσετε τη συσκευή, απομακρύνετε τα δάκτυλα σας από το κουμπί ενεργοποίησης έτσι ώστε να απελευθερωθεί και να διακοπεί η λειτουργία του πολυκόφτη. Προκειμένου να κοπούν καλύτερα τα υλικά σας, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τη παλμική μέθοδο λειτουργίας. Αυτό επιτυγχάνεται πατώντας στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης. Αν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα του δοχείου επεξεργασίας, σταματήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την κεφαλή του μοτέρ της συσκευής και το κάλυμμα του δοχείου της συσκευής και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να

Ξεκολλήστε τα υλικά από τα τοιχώματα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και την κεφαλή και συνεχίστε την επεξεργασία των τροφών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 120 δευτερόλεπτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά.

7. Κρατήστε το κάλυμμα σταθερά αφού απελευθερώσετε το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής για να εξασφαλιστεί ότι η συσκευή θα παραμείνει στη θέση της.

8. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει τελείως πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα του δοχείου της συσκευής.

9. Αφαιρέστε τις λεπίδες κρατώντας τις από τον άξονά περιστροφής τους, πριν αδειάσετε το περιεχόμενο του δοχείου.

10. Ποτέ μην τοποθετείτε ή προσθέτετε υλικά στο δοχείο πριν τοποθετήσετε πρώτα τις λεπίδες της συσκευής.

Αν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε μεγάλα κομμάτια τροφών θα πρέπει πρώτα να τα κόψετε σε μικρά κομματάκια. Ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση τις ποσότητες, τους χρόνους και την ταχύτητα κοπής που παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.

Υλικά	Μέγιστη ποσότητα	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας	Ταχύτητα κοπής
Μαϊντανός	60 γρ	10 δευτ	1 ή 2
Κρεμμύδια	300 γρ	10 δευτ	1
Ασκαλώνια	300 γρ	10 δευτ	1
Σκόρδο	300 γρ	5 δευτ	1
Παξιμάδι	40 γρ	15 δευτ	1 ή 2
Αμύγδαλα	200 γρ	15 δευτ	2
Φουντούκια	200 γρ	15 δευτ	2
Καρύδια	200 γρ	15 δευτ	2
Γραβιέρα	200 γρ	15 δευτ	2
Βραστό ζαμπόν	300 γρ	15 δευτ	2
Μοσχάρι	300 γρ	15 δευτ	2
Ελαφριά ζύμη	0.3 λίτρα	15 δευτ	1 ή 2
Σούπα	0.3 λίτρα	15 δευτ	2
Ξερά δαμάσκηνα	260 γρ	9 δευτ	2
Φρούτα	260 γρ	9 δευτ	2

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου είναι 500 ml. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνάτε αυτό το όριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να βάζετε καυτές τροφές μέσα στη συσκευή. Αφήστε τες να κρυσώσουν επαρκώς για μερικά λεπτά πριν τις επεξεργαστείτε με τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του μοτέρ της συσκευής έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο από τα εξαρτήματα της συσκευής και πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής

Καθαρισμός

ΜΗΝ βυθίζετε τη κεφαλή του μοτέρ της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Καθαρίστε με ένα ελαφρά υγρό σφουγγάρι και πανί και μετά στεγνώστε προσεκτικά τη συσκευή.

- Το κάλυμμα του δοχείου της συσκευής, το δοχείο της συσκευής και οι λεπίδες κοπής αυτής μπορούν να καθαριστούν στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής της συσκευής καθώς αυτές είναι πολύ αιχμηρές.
- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της κεφαλής της συσκευής.

Υποδείξεις & Συμβουλές

- Οι λεπίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεμαχίσουν μαγειρεμένο κρέας, ψάρι, λαχανικά, τυρί, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τεμαχίσετε ωμό κρέας.
- Μην τοποθετείτε περισσότερα από 300 γραμμάρια τροφής προς επεξεργασία κάθε φορά.
- Για να επιτύχετε πιο λεπτό κόψιμο, αυξήστε το χρόνο κοπής. Σε κάθε περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα πάνω από 15 δευτερόλεπτα.
- Για να επιτύχετε πιο χοντρό κόψιμο των προς επεξεργασία υλικών, χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής μόνο για λίγα δευτερόλεπτα ελέγχοντας ταυτόχρονα την υφή των υλικών.
- Αν υπάρχουν μεγάλα κομμάτια προς επεξεργασία, καλό είναι να τα κόβετε από πριν σε μικρότερα για να χωρούν στο δοχείο της συσκευής. Όταν έχετε σκληρές τροφές (π.χ. μαγειρεμένο κρέας, τυρί κτλ) να τις κόβετε σε κύβους μεγέθους 2-3 εκατοστών το πολύ.

Αν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε μεγάλα κομμάτια τροφών θα πρέπει πρώτα να τα κόψετε σε μικρά κομματάκια. Ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση τις ποσότητες, τους χρόνους και την ταχύτητα κοπής που παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.

<p>Το μοτέρ δεν λειτουργεί ή οι λεπίδες δεν περιστρέφονται</p>	<p>Ελέγξτε ότι η πρίζα της συσκευής (ρευματολήπτης) είναι καλά συνδεδεμένη στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου εγκατάστασης της συσκευής (ρευματοδότης).</p>
<p>Τα υλικά είναι ανομοιόμορφα κομμένα</p>	<p>Είτε κόβετε πολύ μεγάλη ποσότητα υλικών σε μια φορά, είτε τα κομμάτια δεν είναι τόσο μικρά όσο πρέπει. Δοκιμάστε να κόψετε τα υλικά σας σε μικρότερα κομμάτια ίσου μεγέθους μεταξύ τους καθώς και να βάζετε στο δοχείο κοπής μικρότερες ποσότητες υλικών κάθε φορά.</p>
<p>Τα υλικά είναι πολύ ψιλοκομμένα ή πολύ νερούλα</p>	<p>Τα υλικά κόπηκαν παραπάνω απ' όσο πρέπει. Σταματήστε το κόψιμο των υλικών σας νωρίτερα ή κόψτε τα πατώντας στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής. Θα πρέπει να αφήνετε τις λεπίδες να σταματούν εντελώς μεταξύ των στιγμιαίων πατημάτων.</p>

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: PDH402 PL
Ισχύς: 300-400W
Τάση λειτουργίας: AC220-240V
Συχνότητα λειτουργίας: 50 / 60Hz
Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU-IPRIOU 18-THESSALONIKI-GR

