

# comfort

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ

---

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 250ML

ΑΨΟΓΟ ΚΑΪΜΑΚΙ

ΤΑΧΥΘΕΡΜΟ

---

**CM2039**



## **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ CM2039 AC 220-240V 50/60Hz 730-870W, CLASS I, IPX0**

### **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PDHemporio**

Το 1946 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου, η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονομάζουν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία για την εταιρεία σε διεθνές επίπεδο.

Με 4.000 τ.μ. ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η PDHemporio εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως είδη σπιτιού και γραφείου, είδη δώρων, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών για προωθητικές ενέργειες.

### **ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PDHemporio**

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές Comfort καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της κουζίνας, του σπιτιού αλλά και τις δικές σας, είτε αυτές αφορούν την προσωπική σας φροντίδα είτε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων Comfort, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν βραβευθεί με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να ζείτε τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα. Οι συσκευές Comfort συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την ασφάλεια και το design με την αξιοπιστία, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές σας ανάγκες. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

### **Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ PDHemporio**

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων μας ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχος των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχος της συμμόρφωσης τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας το οποίο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή για να σας εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε και να ελέγξει οποιαδήποτε αστοχία προϊόντος ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Για όλα μας τα προϊόντα σας παρέχουμε 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει την

δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω από όλα για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεση σας να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς:

**ΕΓΓΥΗΣΗ PDHemporio Comfort 24 ΜΗΝΕΣ**


## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση τέτοια όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Φάρμες και αγροτόσπιτα.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλους τύπους οικιστικών περιβαλλόντων.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλους τύπος καταλυμάτων.
- Σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Χερούλι.
2. Κυρίως σώμα.
3. Βάση.
4. Διακόπτης.
5. Λυχνία.
6. Καλώδιο τροφοδοσίας.

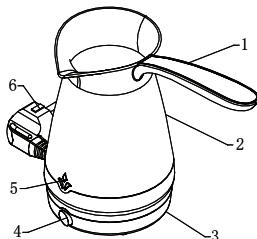

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης έτσι ώστε να επωφεληθείτε το μέγιστο δυνατό από τη συσκευή σας και διατηρήσετε τες σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα βασικά μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση της, τα οποία περιλαμβάνουν:

- Σιγουρευτείτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι ίδια με την τάση της εγκατάστασης του σπιτιού σας. Η εταιρία μας δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από παρεκκλίσεις στα παραπάνω και οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην συσκευή από αυτή την αιτία δεν καλύπτεται από την εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν.
- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

- Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κουζίνες προσωπικού σε χώρους γραφείων, καταστημάτων και άλλων εργασιακών χώρων. Σε αγροτικές, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων τύπων καταλυμάτων. Τέλος σε χώρους bed & breakfast.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και διασφαλίστε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε ρευματοδότη (πρίζα) με γείωση. Για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή σας μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μπαλαντέζες οι οποίες παρέχουν μη κανονικό ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή μπαλαντέζες βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γειωμένο ρευματοδότη και με διατομή καλωδίου μεγαλύτερη από 1m / m2.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην πλησιάζουν τη συσκευή και θα πρέπει να τους απαγορεύεται να παίζουν με αυτή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που αφορούν την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη γνώσης ή εμπειρίας εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της.
- Αν ο βραστήρας υπερπληρωθεί το νερό που βράζει μπορεί να κυθεί εκτός. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί κάποιο έγκαυμα ή άλλος τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές οι οποίες εκπέμπουν άμεσα θερμότητα τέτοιες όπως θερμάστρες, φούρνοι κτλ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε μια λεία και επίπεδη επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε στην άκρη κάποιου τραπεζιού ή πάγκου. Υπάρχει ενδεχόμενο με κάποιο τράνταγμα ή χτύπημα να ανατραπεί. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι γεμάτη καυτό νερό και υπάρχει ο κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να κρεμιούνται από τον πάγκο ή το τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκεται η συσκευή ή να αγγίζουν τη συσκευή ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει την ανατροπή της συσκευής.
- Αποφύγετε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες ή ζημιές στο καλώδιο ή το ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής) της συσκευής σας. Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο της. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από το ρευματοδότη τραβήξτε την από το ρευματολήπτη και ΠΟΤΕ από το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε κάποιο τεχνικό που έχει τις κατάλληλες γνώσεις να το κάνει με ασφάλεια.
- Μην παρεμβαίνετε ποτέ στη συσκευή σας παρά μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό και την ελαφριά συντήρηση της που έχει να κάνει με την διατήρηση της σε καλή κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με καλώδιο ή ρευματολήπτη που έχουν υποστεί ζημιά ή αν παρατηρήσετε δυσλειτουργία της συσκευής ή αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιές από

οποιαδήποτε αιτία όπως για παράδειγμα από βλάβη πτώση της συσκευής κτλ. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε άμεσα σε εμάς.

- Να κρατάτε πάντα την συσκευή σας από το χερούλι το οποίο διαθέτει. Η εξωτερική της επιφάνεια μπορεί να είναι καυτή οπότε δεν θα πρέπει να την κρατάτε από οπουδήποτε αλλού.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον ρευματοδότη όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία και πριν την καθαρίσετε. Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει εντελώς πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού της συσκευής.
- Δεν θα πρέπει να βουτάτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να τη καθαρίσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με την βάση η οποία παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Μην την τοποθετείτε σε άλλες βάσεις οι οποίες ανήκουν σε κάποια άλλη συσκευή.
- Όταν έχετε ετοιμάσει τον καφέ σας, πατήστε το πλήκτρο ON / OFF για να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής σας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης αυτό το μπρίκι του καφέ και σαν βραστήρα νερού. Σε αυτή την περίπτωση όταν το νερό αρχίζει να βράζει, σβήστε τη συσκευή σας πατώντας το πλήκτρο ON / OFF μιας και η συσκευή σας δεν μπορεί να σβήσει αυτόματα.
- Εάν επιθυμείτε να ξαναζεστάνετε το νερό σας, περιμένετε για περίπου 15 – 20 δευτερόλεπτα πριν ανάψετε και πάλι τη συσκευή σας.
- Τοποθετήστε επαρκή ποσότητα κρύου νερού μέσα στο μπρίκι του καφέ, αναλόγως του πόσα φλιτζάνια καφέ θέλετε να προετοιμάσετε (το μέγιστο για 3 – 4 άτομα).
- Εάν θέλετε να φτιάξετε έναν μέτριο καφέ για ένα άτομο θα πρέπει να βάλετε μέσα στη συσκευή σας, ένα φλιτζάνι νερό, ένα κύβο ζάχαρη και μια κουταλιά καφέ χρησιμοποιώντας το κουταλάκι – μετρική το οποίο σας παρέχεται μαζί με την συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στη βάση η οποία συνοδεύει τη συσκευή και η οποία την τροφοδοτεί με ενέργεια και εν συνεχεία πατήστε το πλήκτρο ON / OFF της συσκευής έτσι ώστε να ανάψει.
- Σε αυτή τη χρονική στιγμή ανακατέψτε τον καφέ σας μία ή δύο φορές για να ανακατευτούν καλύτερα τα συστατικά που περιέχονται εντός της συσκευής σας. Μην χρησιμοποιείται μεταλλικά σκεύη για το ανακάτεμα αλλά μόνο ξύλινα (κατά προτίμηση) ή πλαστικά τα οποία αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο καφές αρχίζει να φουσκώνει σβήστε τη συσκευή και χύστε λίγο καφέ μέσα στα φλιτζάνια (για να κάνετε καϊμάκι).
- Επανατοποθετήστε την συσκευή σας πάνω στην βάση τροφοδοσίας της και ξαναπατήστε το πλήκτρο ON / OFF για να ξαναλειτουργήσει η συσκευή σας. Όταν αρχίσει πάλι να φουσκώνει ο καφές, σβήστε τη συσκευή και χύστε τον υπόλοιπο καφέ μέσα στα φλιτζάνια.
- Μπορείτε να ετοιμάσετε καφέ χρησιμοποιώντας διαφορετικές αναλογίες ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

**• Προσοχή: Με την συγκεκριμένη συσκευή όταν την χρησιμοποιούμε για να βράσουμε ροφήματα τα οποία έχουν την τάση να φουσκώνουν π.χ. όταν χρησιμοποιείται για παρασκευή καφέ ή όταν βράζουμε γάλα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να την επιβλέπουμε συνέχεια. Εξαιτίας του φαινομένου του φουσκώματος κάποιων υλικών όταν αυτά βράζουν υπάρχει ο κίνδυνος υπερχειλίσης και πρόκλησης εγκαυμάτων.**

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

• Προστασία ενάντια στη λειτουργία χωρίς νερό.: Εάν η συσκευή σας ενεργοποιηθεί χωρίς να υπάρχει νερό μέσα στο μπρίκι ή αν το νερό εξατμιστεί εντελώς κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, τότε η προστασία ενάντια στη λειτουργία χωρίς νερό που διαθέτει η συσκευή σας, θα διακόψει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν την λειτουργήσετε ξανά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

• Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής σας θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην παράγραφο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» αυτού εδώ του εγχειριδίου οδηγιών.

**ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΣΒΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON / OFF ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ., ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ.**

- Απομακρύνετε το νερό το οποίο έχει παραμείνει στη συσκευή σας και σκουπίστε καλά με ένα στεγνό ή ελαφρά υγρό πανί την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής.
- Μην βουτάτε ΠΟΤΕ την βάση τροφοδοσίας της συσκευής σας και το κυρίως σώμα της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μη τα πλένετε ποτέ σε πλυντήριο πιάτων.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε διαβρωτικά και / ή χημικά καθαριστικά (υδροχλωρικό οξύ, λευκαντικό υγρό κτλ) κατά τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ που την συνοδεύουν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής και ο ρευματολήπτης της είναι εντελώς στεγνά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο βραχούν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και στεγνώστε προσεκτικά τόσο το καλώδιο τροφοδοσίας όσο και το ρευματολήπτη της συσκευής.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Είναι σημαντικό να αφαιρείτε τα άλατα από την συσκευή περιοδικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κυρίως για λόγους υγιεινής καθώς και με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής σας.
- Το ασβέστιο και τα άλατα που εμπεριέχονται στο νερό το οποίο χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας θα δημιουργήσουν καφετί υπολείμματα στη βάση της συσκευής σας, μειώνοντας έτσι την απόδοση που έχει η συσκευή σας.
- Ο ελαφρύς σχηματισμός τέτοιων υπολειμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί αποτελεσματικά με την χρήση κάποιας κατάλληλης βούρτσας καθαρισμού. (Μην ξεχάσετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν ξεκινήσετε την διαδικασία καθαρισμού της).
- Τα προϊόντα απομάκρυνσης αλάτων τα οποία πωλούνται και είναι διαθέσιμα ευρέως στην αγορά για τον καθαρισμό οικιακών συσκευών και μαγειρικών σκευών καθώς και ξύδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων και των αλάτων, τα οποία δεν φεύγουν μόνο με τη χρήση βούρτσας, από τη συσκευή σας.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή σας με την βοήθεια ενός τέτοιου προϊόντος απομάκρυνσης αλάτων θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. Αφού έχετε βράσει για λίγο μια ποσότητα

νερού μέσα στη συσκευή σας, προσθέστε το καθαριστικό απομάκρυνσης αλάτων και ανακατέψτε τα. Εν συνεχεία βράστε τα για ακόμα 2 – 3 λεπτά και αδειάστε το μπρίκι. Ξεβγάλετε το εσωτερικό του μπρικιού 2 – 3 φορές διαδοχικά και στεγνώστε το καλά με ένα μαλακό καθαρό πανί.

- Για να καθαρίσετε την συσκευή σας με την βοήθεια απλού ξυδιού θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. Γεμίστε τη συσκευή με ξύδι μέχρι την ένδειξη MAX και περιμένετε για περίπου μια ώρα. Προσοχή χωρίς να ανάψετε τη συσκευή. Εν συνεχεία αδειάστε το ξύδι και ξεβγάλετε το εσωτερικό της συσκευής σας 2 – 3 φορές διαδοχικά με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό καθαρό πανί.

- Για να καθαρίσετε την συσκευή σας με την βοήθεια κιτρικού οξέος (το οποίο εμπεριέχετε στο λεμόνι) θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. Αφού έχετε βράσει 200 ml. νερού, προσθέστε 25 γραμμάρια χυμό λεμονιού και αφήστε το μέσα για περίπου 15 λεπτά. Εν συνεχεία αδειάστε το περιεχόμενο από το εσωτερικό του μπρικιού και ξεβγάλετε το 2 – 3 φορές διαδοχικά με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό καθαρό πανί. Επαναλάβετε την διαδικασία αυτή αν απαιτείται. Πάντα να προσθέτετε νερό όταν καθαρίζετε τη συσκευή σας με χυμό λεμονιού. Ποτέ μην την καθαρίζετε χωρίς την παρουσία της κατάλληλης ποσότητας νερού.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

- Αφού έχετε αποσυνδέσει τον ρευματολήπτη της συσκευής σας, μπορείτε να τον τοποθετήσετε μαζί με το καλώδιο τροφοδοσίας στο χώρο αποθήκευσης του καλωδίου που βρίσκεται στον κάτω μέρος της βάσης τροφοδοσίας της συσκευής.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφήσετε το κυρίως σώμα της συσκευής σας πάνω στην βάση τροφοδοσίας της συσκευής κατά την αποθήκευσή της.

- Εάν η συσκευή σας ενεργοποιηθεί χωρίς να υπάρχει νερό μέσα στο μπρίκι ή αν το νερό εξατμιστεί εντελώς κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, τότε η προστασία ενάντια στη λειτουργία χωρίς νερό που διαθέτει η συσκευή σας, θα διακόψει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν την λειτουργήσετε ξανά.

- Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο της συσκευής και μην επιτρέπετε σε καμία περίπτωση να παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

- Προσέχετε πάντα να χύνετε το νερό το οποίο έχει βράσει σιγά σιγά και προσεκτικά χωρίς να γέρνετε τη συσκευή υπερβολικά και κυθεί βιαστικά το νερό.

- Μην γεμίζετε το μπρίκι πάνω από την ένδειξη MAX.

- Μην βουτάτε ΠΟΤΕ την βάση της συσκευής ή το καλώδιο τροφοδοσίας και το ρευματολήπτη της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων, ούτε να την χρησιμοποιείτε στο μπάνιο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος το οποίο έχει πολύ σκόνη.

- Μην αφήνετε ΠΟΤΕ την βάση της συσκευής, το καλώδιο τροφοδοσίας και τον ρευματολήπτη σε υγρή κατάσταση. Αν για οποιοδήποτε λόγο βραχούν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν τα στεγνώσετε και μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν αυτά δεν έχουν στεγνώσει εντελώς.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην ανάβετε τη συσκευή όταν σε αυτή δεν υπάρχει νερό.
- Όταν δεν υπάρχει καθόλου νερό μέσα στη συσκευή θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να σβήνεται τη συσκευή.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

- Όταν είναι σε χρήση η συσκευή σας, η εξωτερική της επιφάνεια θερμαίνεται και για αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να αγγίζετε την θερμή εξωτερική της επιφάνεια. Όταν ετοιμάζετε καφέ ή όταν ζεστάνετε νερό και το νερό αρχίζει να βράζει, κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το στόμιο της συσκευής.
- Η συσκευή θα πρέπει να σβήνεται χειροκίνητα πριν προσπαθήσετε να ανασπώσετε το μπρίκι από την βάση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από το να βράζετε νερό ή να φτιάχνετε καφέ. Μην γεμίζετε τη συσκευή με κανένα άλλο υγρό ή μείγμα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε την και γεμίστε την με νερό μέχρι την ένδειξη MAX. Σβήστε τη συσκευή σας όταν το νερό αρχίζει να βράζει.
- Σε αυτό το σημείο σιγουρευτείτε ότι το νερό είναι μέχρι το μέγιστο σημείο δηλαδή στην ένδειξη MAX.
- Αδειάστε το νερό και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Μετά το βράσιμο του νερού μπορεί να δημιουργηθεί μια πούδρα η οποία οφείλεται στην σκληρότητα του νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει κάποια αρνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας είτε σαν βραστήρα νερού είτε σαν παρασκευαστή καφέ.
- Προσοχή: Με την συγκεκριμένη συσκευή όταν την χρησιμοποιούμε για να βράσουμε ροφήματα τα οποία έχουν την τάση να φουσκώνουν π.χ. όταν χρησιμοποιείται για παρασκευή καφέ ή όταν βράζουμε γάλα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να την επιβλέπουμε συνέχεια. Εξαιτίας του φαινομένου του φουσκώματος κάποιων υλικών όταν αυτά βράζουν υπάρχει ο κίνδυνος υπερχειλίσης και πρόκλησης εγκαυμάτων.

## ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ

- Όταν γεμίζετε τη συσκευή με νερό, θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να απομακρύνετε το κυρίως σώμα της συσκευής από την βάση της. Με αυτό τον τρόπο εμποδίζετε το νερό να τρέξει πάνω στη βάση της συσκευής ή στην περιοχή γύρω από την συσκευή.
- Μην γεμίζετε τη συσκευή με παραπάνω από 250 ml νερού (το επίπεδο που σημαίνεται με την ένδειξη "MAX" πάνω στη συσκευή).
- Αν επιχειρήσετε να βράσετε νερό και το οποίο είναι πάνω από το επίπεδο MAX της συσκευής τότε ίσως το νερό υπερχειλίσει από το στόμιο της συσκευής και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαυμάτων.

## ΒΡΑΖΟΝΤΑΣ ΝΕΡΟ

- Τραβήξτε και ξετυλίξτε το καλώδιο της συσκευής το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα στον ειδικό μηχανισμό αποθήκευσης στο κάτω μέρος από την βάση της συσκευής, και συνδέστε το ρευματολήπτη σε μια γειωμένη πρίζα (ρευματοδότη).



- Γεμίστε το μπρίκι με τόσο νερό όσο χρειάζεστε (μέγιστο 250 ml).
- Τοποθετήστε το μπρίκι στη βάση της συσκευής.
- Πατήστε το διακόπτη ON. Η ενδεικτική λυχνία της συσκευής θα ανάψει και το νερό θα αρχίσει να ζεσταίνεται. Όταν το νερό βράσει βάλτε το διακόπτη από την θέση ON στη θέση OFF.
- Αν επιθυμείτε να σταματήσετε την λειτουργία βρασμού μπορείτε να πατήσετε το διακόπτη OFF.
- Εάν επιθυμείτε να διακόψετε νωρίτερα την λειτουργία βρασμού μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πατήσετε το πλήκτρο OFF και θα διακοπεί άμεσα και πριν την ολοκλήρωση της η λειτουργία βρασμού.

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ

- Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας μπορείτε να ετοιμάσετε καφέ μέχρι και για 3 έως 4 άτομα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο φλιτζάνι ως μεζούρα ή το μέγιστο επίπεδο της συσκευής προσέχοντας όμως να μην ξεπεράσετε σε καμία περίπτωση το μέγιστο επίπεδο το οποίο επισημαίνεται με την ένδειξη MAX πάνω στη συσκευή σας.
- Προσοχή: Με την συγκεκριμένη συσκευή όταν την χρησιμοποιούμε για να βράσουμε ροφήματα τα οποία έχουν την τάση να φουσκώνουν π.χ. όταν χρησιμοποιείται για παρασκευή καφέ ή όταν βράζουμε γάλα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να την επιβλέπουμε συνέχεια. Εξαιτίας του φαινομένου του φουσκώματος κάποιων υλικών όταν αυτά βράζουν υπάρχει ο κίνδυνος υπερχειλίσας και πρόκλησης εγκαυμάτων.

## ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



## ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΥΡΗ

- Μη τήρηση ή κακή εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.
- Ανεπαρκής καθαρισμός ή / και συντήρηση της συσκευής. Εάν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε μη κανονική καταπόνηση ή εάν έχει καταστραφεί οποιοδήποτε μέρος της λόγω μη κανονικής ή βίαιης χρήσης.
- Εξαιτίας κακής μεταφοράς της από μέρους σας.
- Εάν η συσκευή ανοίχτει ή / και επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο service.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ: CM2039

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240 V

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 50 / 60 Hz

ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 730-870W CLASS I, IPX0

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 250ml

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY

CE ROHS   

Made in P.R.C.