

*comfort*



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ  
SP15-16AY**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ MODEL: SP15-16AY AC220-230V, 50-60Hz, 48W, Class II

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

### 75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDH emporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

### ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι πλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν πλύσεις οικιακού εξοπλισμού, αιλιά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ειλεύθερο χρόνο. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γ' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

### Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφορούμενου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καθής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθεύτηκε από την εταιρεία μας. Μην ξενάγετε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την πμερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς:

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καθής πλειουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καθήτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_  
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)  
ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**


Όταν χρησιμοποιείτε πληκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πλεκτροπληξίας μην βάζετε το καλώδιο, το φίς ή την συσκευή μέσα στο νέρο ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συνεχής επίβλεψη από ενήλικα είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα που χρήζουν βοήθειας.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν πλειουργεί.
5. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
6. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
7. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
8. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
9. Ο καθαρισμός και ο τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
10. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας πλειουργίας είναι στη θέση «0/OFF» πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πληκτρική παροχή. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής τοποθετήστε και πάλι τον επιλογέα πλειουργίας στη θέση «0/OFF» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πληκτρική παροχή.
11. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πληκτρική παροχή πριν απομακρύνετε το κάλυμμα της συσκευής για να την καθαρίσετε. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα σωστά στη θέση του πριν πλειουργήσετε και πάλι τη συσκευή.
12. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην δοκιμάσετε σε καμία περίπτωση να πλειουργήσετε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση το κάλυμμα της συσκευής. Δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην πληκτρική παροχή πριν να ολοκληρώσετε πλήρως τη συναρμολόγηση της συσκευής.

13. Μην χτυπάτε και μην κουνάτε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε πιθανή πρόκληση ζημιάς σε αυτή.
14. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κάποιο επίπεδο και σταθερό σημείο πριν τη λειτουργήσετε έτσι ώστε να αποφύγετε τη πιθανότητα ανατροπής της.
15. Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρετε τις γρίλιες της συσκευής ώστε να αποφύγετε πιθανή υπερθέρμανση αυτής.
16. Μην συνδέετε τη συσκευή στην ίδια ηλεκτρική παροχή μαζί με άλλες συσκευές.
17. Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή ξένα αντικείμενα είτε μέσα από τις γρίλιες είτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο της συσκευής. Δεν θα πρέπει να βάζετε τα δάκτυλά σας στο εσωτερικό της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή και όταν λειτουργεί καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού αποχήματος.
18. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία όπως για παράδειγμα σε κάποιο μπάνιο
19. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια τηλεόραση, ραδιόφωνο ή παρόμοια συσκευή ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών.
20. Μην γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 35 μοίρες κατά τη μεταφορά της.
- Τοποθετείτε την πάντα σε κάποια επίπεδη επιφάνεια όπου η κλίση της δεν ξεπερνάει τις 5 μοίρες.
21. Μην εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε αυτή.
22. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά για να την καθαρίσετε καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
23. Μην συνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή με βρεγμένα χέρια. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από οποιοδήποτε λόγο, εάν έχει πέσει ή σπάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε την εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ελέγχει τη συσκευή ειδικευμένος τεχνικός.
25. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαθαστήσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση που παρουσιάζει σημάδια φθοράς αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
26. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.
27. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια ζεστή εστία ή φούρνο.
29. Μην τοποθετείτε / αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε αέρια που θερμαίνονται ή κοντά σε κάποιο ζεστό φούρνο ή εστία αερίου ακόμα και όταν είναι σβοτά.
30. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο από το τραπέζι, σε αιχμηρές επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του φούρνου.
31. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη συνήθη οικιακή.
32. Η συσκευή διαθέτει κοντά καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί αυτό σε κάποιο κινούμενο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε αλλού όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που είχαμε μακρύτερο καλώδιο.
33. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλώδιου για να λειτουργήσετε τη συσκευή
34. Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

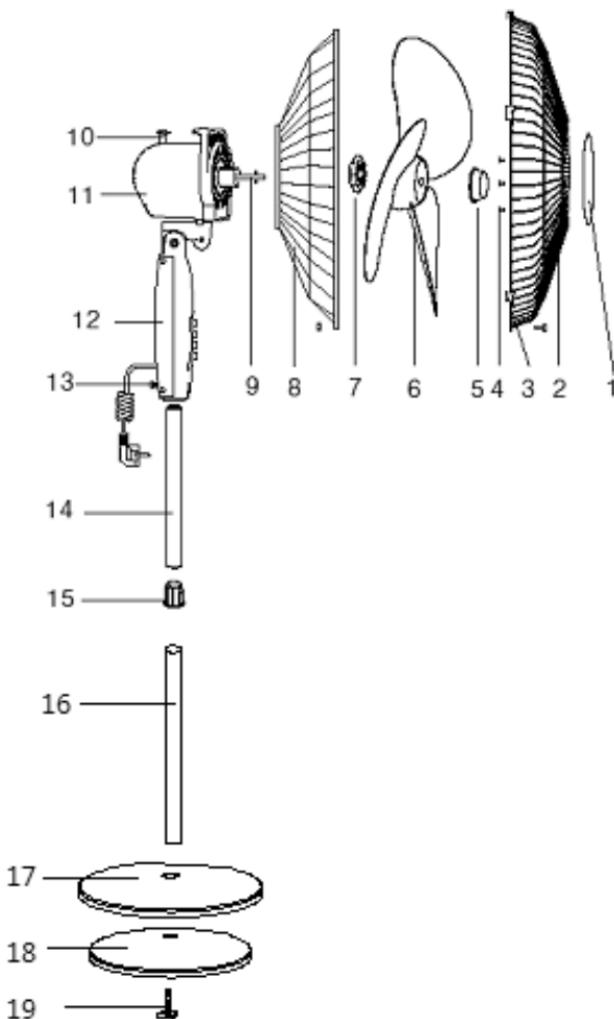

1. Μπροστινό διακοσμητικό καπάκι
2. Μπροστά κάλυμμα
3. Σφικτήρας καλύμματος
4. Βίδα
5. Καπάκι
6. Φτερωτή
7. Περικόχλιο
8. Πίσω κάλυμμα
9. Άξονας κινητήρα

10. Διακόπτης ταλάντευσης
11. Περίβλημα κινητήρα (μοτέρ)
12. Πλαίσιο ελέγχου πιετουργιών
13. Βίδα - σφικτήρας τηλεσκοπικού σωλήνα
14. Σωλήνας προέκτασης
15. Ρυθμιστής ύψους
16. Κάτω σωλήνας
17. Κάλυμμα βάσης
18. Βάση
19. Βίδα - σφικτήρας βάσης

## **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Κάθε μέρος της συσκευής έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συναρμολογείτε και να αποσυναρμολογείτε εύκολα έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε ή να αποθηκεύετε εύκολα τη συσκευή.

- Αποσυσκευάστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα που μπορεί να εμποδίζουν τη λειτουργία του (μην αφαιρέτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ανεμιστήρα).
- Ελέγχετε τα διάφορα μέρη για ζημιές και μην τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ζημιών αιλήά

### **Συναρμολόγηση Βάσης & Ορθοστάτη (Μέρη από 12 μέχρι 19)**

1. Τοποθετήστε τον κάτω σωλήνα (16) στην υποδοχή της βάσης του ανεμιστήρα (17, 18).
2. Με τη βάση ανάποδα, βιδώστε τη βίδα (19) μέσω της βάσης (17, 18) στον κάτω σωλήνα (16). Σφίξτε τη βίδα καλά.
3. Τραβήγλετε έξω το σωλήνα προέκτασης (14) από το εσωτερικό του κάτω σωλήνα (16). Κρατήστε τον στη θέση του σφίγγοντας το παξιμάδι του ρυθμιστή ύψους (15).
4. Πάρτε το πλαίσιο ελέγχου λειτουργιών (12) του ανεμιστήρα και τοποθετήστε το στον σωλήνα προέκτασης (14) και σφίξτε τη βίδα – σφικτήρα (13) του τηλεσκοπικού σωλήνα.

### **Συναρμολόγηση μπροστά-πίσω καλύμματος & φτερωτής (Μέρη από 1 μέχρι 9 και 11)**

5. Στερεώστε το πίσω κάλυμμα (8) στο συγκρότημα του κινητήρα (11) με το πλαστικό περικόχλιο (7). Στρέψτε δεξιόστροφα για να το σφίξετε.
6. Σύρετε τη φτερωτή (6) του ανεμιστήρα πάνω στον άξονα του κινητήρα (9) με τις εγκοπές της φτερωτής προσαρμοσμένες στον άξονα του κινητήρα.
7. Σύρετε τη φτερωτή πάνω στον πείρο του άξονα, πιέζοντας την μέχρι να στερεωθεί καλά στη θέση της. Ευθυγραμμίστε το αυλάκι στην πλήρην της φτερωτής με τον πείρο στον άξονα του συγκροτήματος του κινητήρα.
8. Δοκιμάστε τη λειτουργία της φτερωτής περιστρέφοντάς την με το χέρι σας. Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή με τα υπόλοιπα μέρη. Εάν η φτερωτή δεν περιστρέφεται ελεύθερα, επαναλάβετε τα βήματα 5-6.
9. Τοποθετήστε το καπάκι (5) της φτερωτής στον πείρο του άξονα και περιστρέψτε αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει.
10. Πιέστε το μπροστινό κάλυμμα (2) μέσα στο αυλάκι του πίσω καλύμματος (8) και χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες (4). Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σφικτήρες (3) του πίσω καλύμματος ασφαλίζουν σωστά στον μεταλλικό δακτύλιο του μπροστινού καλύμματος.
11. Τοποθετήστε το μπροστινό διακοσμητικό καπάκι (1).

### **ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη σταθερή επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένη.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος.
4. Ξετυλίξτε πλήρως το καϊλωδίο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το φις σε κάποια πρίζα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
5. Μπορείτε να μεταβάλλετε την κλίση της κεφαλής του ανεμιστήρα πιέζοντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω την κεφαλή της συσκευής.
6. Η συσκευή διαθέτει 4 πλήκτρα ελέγχου λειτουργιών τοποθετημένα στο πλαίσιο ελέγχου λειτουργιών (12)  
0/OFF – Απενεργοποίηση ανεμιστήρα  
1 – Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα  
2 – Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα  
3 – Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

## **ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ:**

Για να περιστρέψετε αυτόματα τον ανεμιστήρα από αριστερά προς τα δεξιά, πατήστε το πλήκτρο ταλάντευσης (10) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του περιβλήματος του κινητήρα (11). Για να σταματήσετε την ταλάντευση σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τραβήξτε προς τα πάνω το πλήκτρο ταλάντευσης για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

## **ΚΛΙΣΗ:**

Για να ρυθμίσετε τη κλίση της κεφαλής του ανεμιστήρα απλά χαλαρώστε το ρυθμιζόμενο κουμπί κλίσης και μετακινήστε την κεφαλή του ανεμιστήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Γείρετε προσεκτικά την κεφαλή του ανεμιστήρα μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή γωνία. Σφίξτε το κουμπί για να στερεώσετε την κεφαλή του ανεμιστήρα σε αυτή τη γωνία. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην γείρετε την κεφαλή προς τα πίσω περισσότερο από όσο προορίζεται να πάει, κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ:**

Για να ρυθμίσετε το ύψος του ανεμιστήρα, πιάστε το σωλήνα προέκτασης (14) και χαλαρώστε τον ρυθμιστή ύψους (15). Χωρίς να το αφαιρέστε εντελώς, προσεκτείνετε ή κατεβάστε τον σωλήνα προέκτασης (14) για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος του ανεμιστήρα. Μόλις ο ανεμιστήρας βρεθεί στο επιθυμητό ύψος, σφίξτε ξανά τον ρυθμιστή ύψους (15) για να ασφαλίσετε το σωλήνα προέκτασης (14).

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε.
2. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στεγνώστε επιμελώς πριν συνδέσετε ξανά τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή και πριν τη λειτουργήσετε.
3. Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση να εισωράθσει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Αν αυτό συμβεί δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή και θα πρέπει να καλέσετε κάποιον πλεκτρολόγο ο οποίος θα ελέγχει τη συσκευή.
4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή.  
Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

## **ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Μια πλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέχεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: SP15-16AY  
Ονομαστική Τάση: AC220-230V  
Ονομαστική Ισχύς: 48W  
Συχνότητα Λειτουργίας: 50-60Hz  
Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγών και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την GRUPPE από την εταιρεία:

### ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρχει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072



gruppe.gr



info@gruppe.gr



Gruppe



gruppe\_design\_wise



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18-THESSALONIKI-GR

