

gruppe®



**ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FW221**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

MODEL:FW221

AC220 - 230V, 50/60Hz, 1800-2000W, IPX0, CLASS II

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHεμπορίου, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDH εμπορίου σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθειών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)
ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)
ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν την χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Παιδιά πάνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τη συσκευή και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονικά προβλεπόμενη θέση λειτουργίας της και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν / αποσυνδέουν τη συσκευή, ή να τη ρυθμίζουν ή να την καθαρίζουν και να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής.
- Από καιρό σε καιρό ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για φθορές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή και η ίδια η συσκευή παρουσιάζουν έντονες φθορές ή ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που υποδεικνύονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.

- Πριν τον καθαρισμό θα πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
- Όλες οι επισκευές που σχετίζονται με τη συσκευή θα πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή αντίστοιχη συναρμολόγηση που διατίθεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στο ύπαιθρο και τοποθετείτε την πάντα σε ξηρό περιβάλλον χωρίς έντονη υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια μανιέρα ή ντους ή κοντά σε κάποια πισίνα.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε καθώς μπορεί να καταστραφεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείτε ακριβώς από κάτω από κάποια πρίζα ή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο πάνω σε κάποια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όπως π.χ. το πάτωμα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ύψος ή πάνω από κάποιο χαλί, μοκέτα κτλ.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής είναι υψηλή όταν αυτή λειτουργεί και παραμένει υψηλή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αγγίξετε.
- Εάν οποιαδήποτε επιφάνεια της συσκευής είναι ραγισμένη ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλς έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς σε αυτή.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ρωγμή και απευθυνθείτε σε κάποιο ηλεκτρολόγο που θα την ελέγξει .
- Οι επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να γίνουν καυτές κατά τη χρήση.

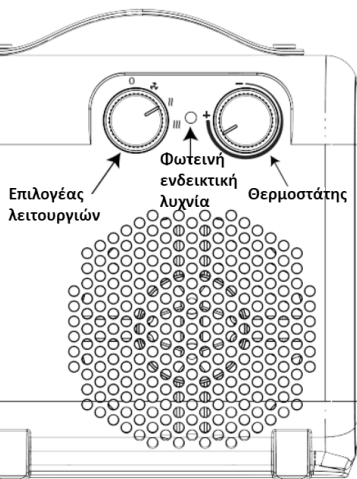
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την πιθανότητα υπερθέρμανσης μην καλύπτετε τη συσκευή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω κάποιας εξωτερικής συσκευής τέτοια όπως π.χ. κάποιος χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κάποιο κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά μέσω αυτής της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κάποια μέρη της συσκευής μπορούν να γίνουν καυτά κατά τη χρήση και παραμένουν καυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την αγγίξετε καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όταν είναι παρόντα παιδιά ή ευάλωτα άτομα.

- ❑ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν σε αυτά βρίσκονται άτομα που δεν είναι σε θέση να βγουν μόνα τους από το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη τους από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- ❑ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την συσκευή και την έξοδο αέρα αυτής. Μην πλησιάζετε σε απόσταση μικρότερη του 1 m όταν η συσκευή λειτουργεί παρά μόνο για να την χειριστείτε.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως φορητή συσκευή (αυτή η χρήση λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών).

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια.
- Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί πάντοτε κάθετη προς το πάτωμα και όχι οριζόντια, πλάγια, ανάποδα κτλ.
- Αφήστε μια ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου ανάμεσα σε οποιαδήποτε πλευρά της συσκευής σας και οποιοδήποτε εμπόδιο (π.χ. έπιπλο ή τοίχο) για να διευκολύνεται την καλή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
- Να κατευθύνετε πάντα τη ροή του αέρα για να βελτιστοποιήσετε τη θέρμανση του δωματίου. Αποφύγετε τις γωνίες, τα ξύλινα πατώματα, τις οροφές κλπ .
- Η συσκευή διαθέτει βοήθικο χερούλι για την εύκολη μεταφορά της. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί και αφού έχει κρυώσει τελείως.





ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφαιρέστε πλήρως τα υλικά συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Ελέγξτε ότι η τάση που σημειώνεται στην πινακίδα τεχνικών προδιαγραφών της συσκευής είναι ίδια με την τάση τροφοδοσίας στο χώρο εγκατάστασης.
- Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης σχετικά κοντά σε κάποια ηλεκτρική πρίζα έτσι ώστε να μην τεντώνεται υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας, σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την ηλεκτρική παροχή.
- Η συσκευή διαθέτει φωτεινή ενδεικτική λυχνία η οποία θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή θα πρέπει να περιστρέψετε τον επιλογέα λειτουργιών από τη θέση απενεργοποίησης στην επιθυμητή θέση λειτουργίας.


Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι:

-  – Απενεργοποίηση
-  – Ανεμιστήρας
-  – Χαμηλή σκάλα λειτουργίας (1000W)
-  – Υψηλή σκάλα λειτουργίας (2000W)

Εν συνέχεια περιστρέψτε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση.

(Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής μπορεί να εκλυθεί μια ελαφρά μυρωδιά ή / και καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Θα εξαφανιστούν σύντομα.

Επιλέξτε είτε την χαμηλή  είτε την υψηλή  σκάλα λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Γυρίστε τον θερμοστάτη κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού μέχρι το μέγιστο σημείο (+). Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα γυρίστε τον θερμοστάτη ανάποδα από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Τώρα η θέρμανση της συσκευής έχει διακοπεί. Αν αφήσετε το θερμοστάτη σε αυτό το σημείο η θερμοκρασία του χώρου θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα. Για να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία περιστρέψτε τον θερμοστάτη προς το (-). Για να αυξήσετε την επιθυμητή θερμοκρασία περιστρέψτε τον θερμοστάτη προς το (+).

Εάν επιθυμείτε να λειτουργήσετε μόνο τον ανεμιστήρα της συσκευής γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση .

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **0**. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

Η φωτεινή ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται κοντά στα χειριστήρια ανάβει όταν λειτουργεί οποιαδήποτε σκάλα θέρμανσης ή ο ανεμιστήρας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η συσκευή διαθέτει μια διάταξη ασφαλείας η οποία θα απενεργοποιήσει τη συσκευή σε περίπτωση ανατροπής. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την ηλεκτρική παροχή για λίγα λεπτά, επαναφέρετε τη συσκευή στην αρχική της θέση προσέχοντας να μην καείτε καθώς αυτή μπορεί να είναι καυτή και στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή ξανά στην ηλεκτρική παροχή. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η επαναφορά της συσκευής, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να την ελέγξει και να την επιδιορθώσει.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η συσκευή διαθέτει ειδική προστασία από υπερθέρμανση. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν οποιοδήποτε σημείο της υπερθερμανθεί. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή προσέχοντας να μην καείτε καθώς αυτή μπορεί να είναι καυτή και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά. Εν συνέχεια συνδέστε την ξανά στην ηλεκτρική παροχή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να την ελέγξει και να την επιδιορθώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και περιμένετε να κρυώσει τελείως η συσκευή.
- Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί με ή χωρίς κάποιο ήπιο καθαριστικό καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει η συσκευή να έχει κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.
- Μην αφήνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να εισχωρήσει στη συσκευή καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στις εγκοπές της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής με οποιοδήποτε λειαντικό σύρμα καθαρισμού ή ξύστρα, καθώς αυτό θα βλάψει μόνιμα τις επιφάνειες και τα πλαστικά ποδαρικά της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Περιστασιακά μπορείτε να καθαρίζετε τις εσοχές της συσκευής χρησιμοποιώντας το ειδικό ακροφύσιο για στενές περιοχές της ηλεκτρικής σας σκούπας.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: FW221
Ονομαστική Τάση: AC220-230V
Ονομαστική Ισχύς: 1800-2000W
Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλσαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



Gruppe



gruppe_design_wise



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18- THESSALONIKI- GR

